SAMSUNG

GT-I9515L

# Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

# Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- Conteúdos (alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar de um modo geral o desempenho do aparelho. As aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar devidamente dependendo das especificações do aparelho e o ambiente em que for usado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Software, sons, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, downloads, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

# Ícones de instrução

**Aviso**—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

**Atenção**—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

**Nota** —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

# Direitos autorais

Direitos autorais © 2015 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

# Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

# Índice

## Primeiros Passos


6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 Instalar o chip e a bateria
10 Carregar a bateria
13 Inserir um cartão de memória
14 Ligar ou desligar seu telefone
15 Ao segurar o telefone
15 Bloquear ou desbloquear o telefone
15 Ajustar o volume
15 Mudar para o perfil Silencioso


## Informações básicas


16 Ícones indicadores
17 Utilizar o touch screen
19 Controle de movimentos
22 Controle de gestos
23 Air gesture
25 Exibição suspensa
25 Pausa inteligente
26 Aumentar a sensibilidade da tela
26 Ativar o Multi janela
27 Painel de notificações
28 Tela inicial
30 Utilizar aplicações
31 Tela de aplicações
32 Ajuda
32 Inserir texto
33 Conectar a uma rede Wi-Fi
35 Configurando contas de e-mail
35 Transferir arquivos
36 Proteger o telefone
38 Atualização do telefone


## Comunicação


39 Telefone
43 Contatos
46 Mensagem
47 E-mail
49 Gmail
50 Hangouts
50 Google+
50 Fotos
51 ChatON


## Internet e rede


52 Internet
53 Chrome
54 Bluetooth
55 Screen Mirroring
55 Samsung Link
57 Group Play
59 NFC
60 S Beam
60 WatchON

## Mídia

62 Música
64 Câmera
71 Galeria
74 Story Album
77 Vídeo
79 YouTube
79 Flipboard

## Aplicações e lojas de mídia

80 Play Store
81 Samsung Apps (GALAXY Apps)
81 Play Livros
81 Play Filmes
82 Play Música
82 Play Games
82 Play Banca

## Utilidades

83 S Memo
85 S Planner
87 Dropbox
87 S Cloud
88 Drive
88 Relógio
90 Calculadora
90 S Health
96 S Translator
97 Gravador de voz
98 S Voice
99 Google
100 Pesquisa por voz
100 Meus Arquivos
101 Downloads
101 TripAdvisor
101 KNOX
102 Leitor óptico

## Viagem e local

103 Maps

## Configurações

104 Sobre as Configurações
104 CONEXÕES
107 MEU DISPOS.
117 CONTAS
118 MAIS
121 Config. Google

## Solução de problemas

# Primeiros Passos

## Layout do aparelho

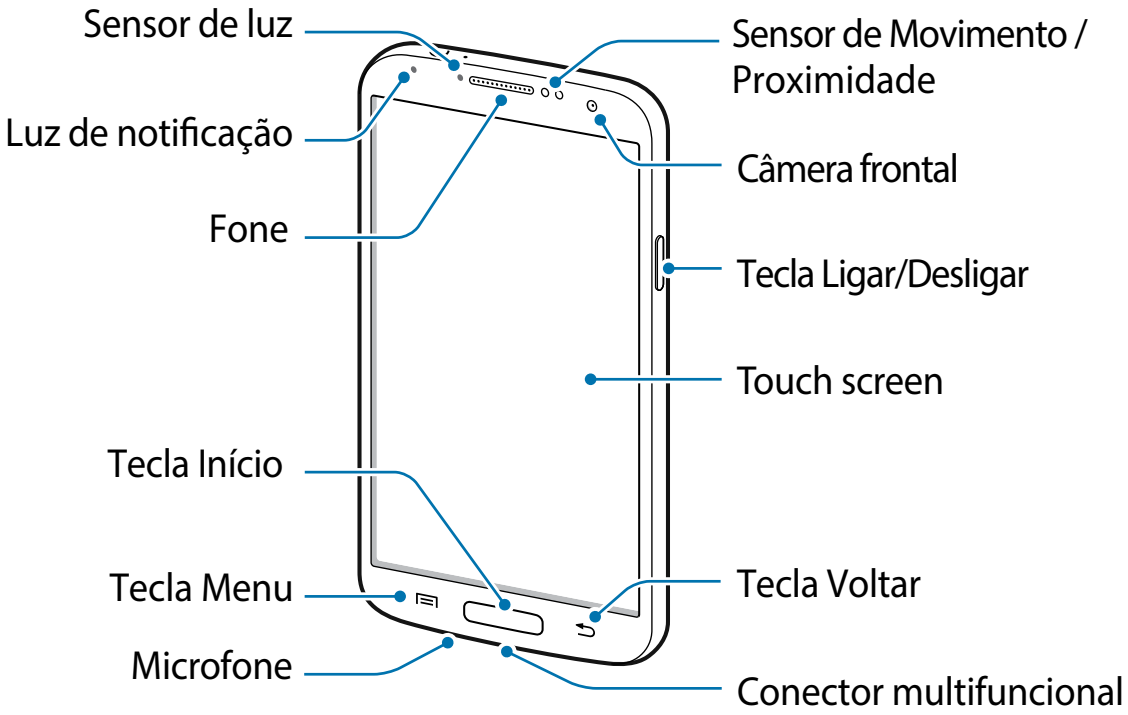


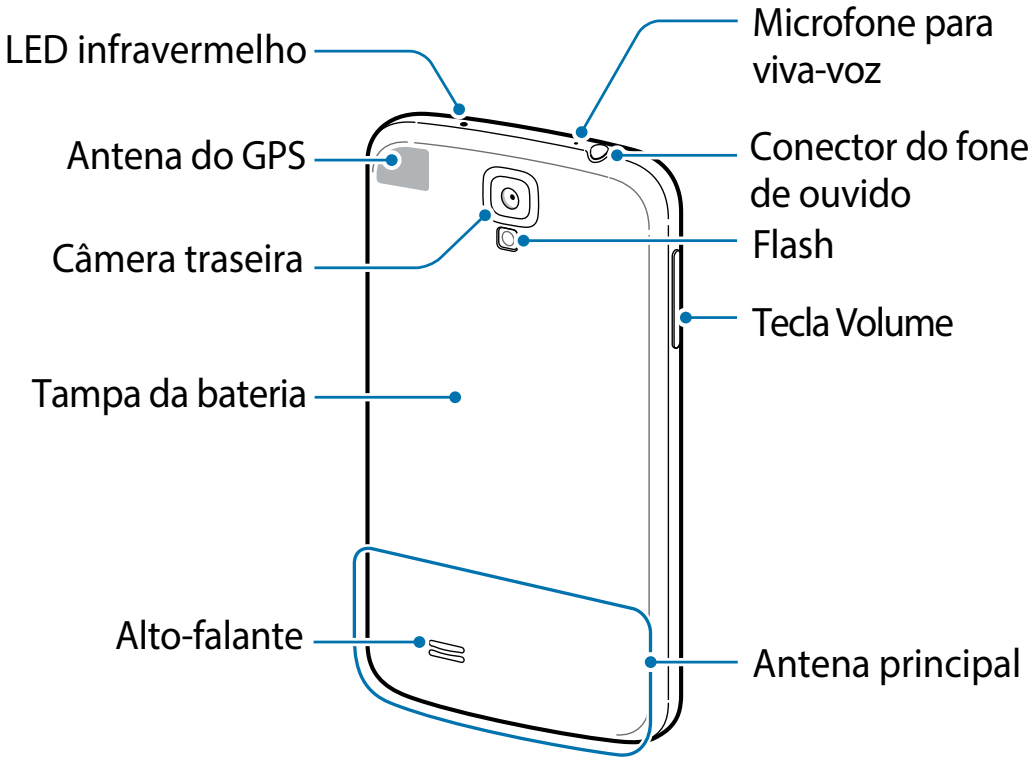

O microfone no topo do telefone fica ativo somente quando você utiliza o microfone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a tela entre em contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

# Teclas

| Tecla | Função |
|---|---|
| **Ligar** | • Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone.<br>• Mantenha pressionada por 7-10 segundos para restaurar o aparelho em caso de erros graves, chamadas cortadas ou travamentos.<br>• Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado |
| **Menu** | • Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual<br>• Mantenha pressionada qualquer parte da Tela inicial para iniciar o Pesquisa Google. |
| **Início** | • Pressione para retornar à Tela inicial.<br>• Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes. |
| **Voltar** | • Pressione para retornar a tela anterior. |
| **Volume** | • Pressione para ajustar o volume do aparelho. |

# Instalar o chip e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente chips micro funcionam no aparelho.
- Alguns serviços podem não estar disponíveis dependendo do provedor de serviços. Para mais detalhes sobre disponibilidade do serviço, contate a sua operadora.

1 Remova a tampa da bateria.

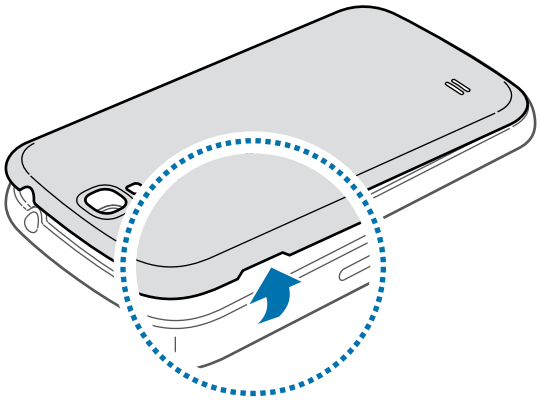

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

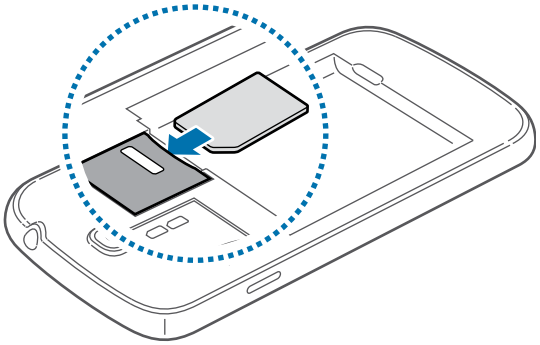

- Não remova a fita protetora que cobre a antena, pois isso pode danificar a antena.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Empurre o chip para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Insira a bateria.

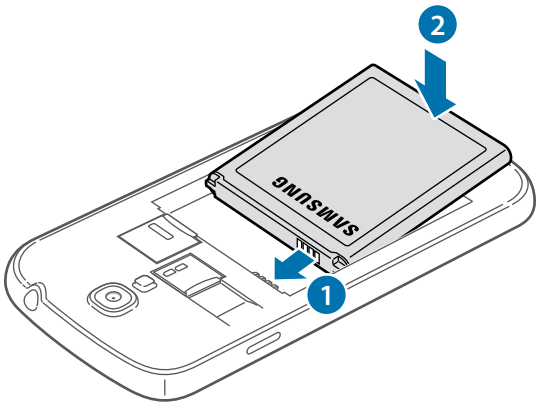


5 Recoloque a tampa da bateria.

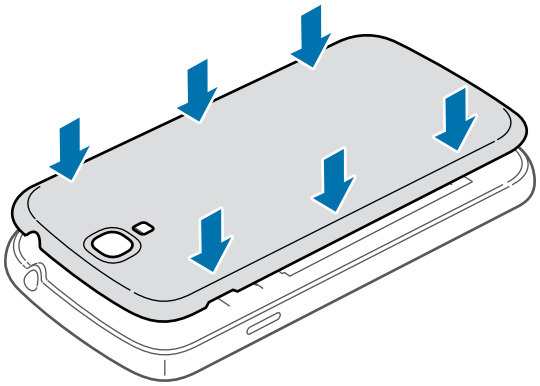

## Remover o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

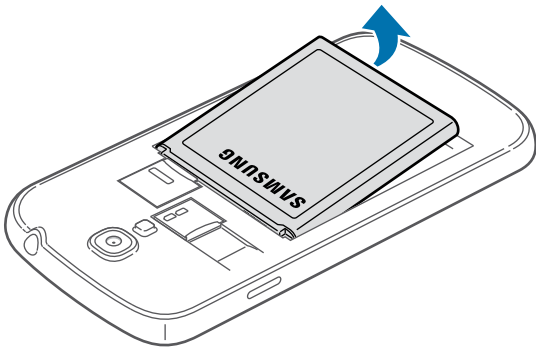


3 Empurre o chip gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

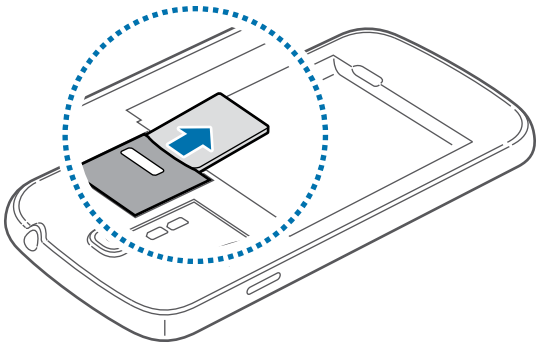

# Carregar a bateria

Utilize o carregador de bateria para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, cabos e baterias aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Ao utilizar várias aplicações de uma só vez, aplicações de rede ou aplicações que requerem conexão com outro dispositivo, a bateria irá se esgotar rapidamente. Para evitar desconexão da rede ou reduzir o consumo da bateria durante uma transferência de dados, sempre utilize essas aplicações logo após carregar completamente a bateria.

## Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador em uma tomada.

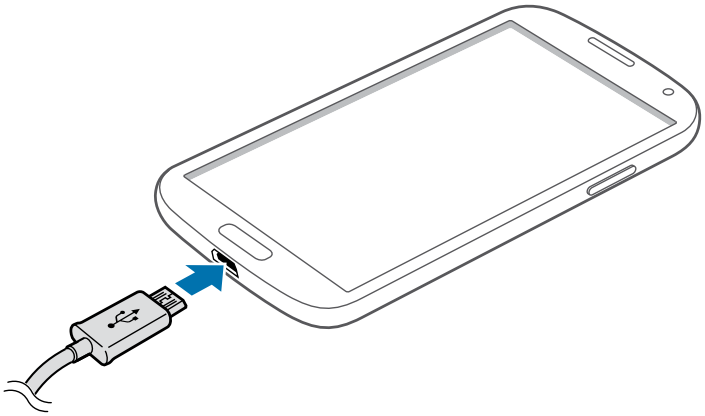

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Após carregar completamente, tire o conector do carregador de bateria do aparelho primeiro e depois, desconecte-o da tomada.

Não remova a bateria antes de remover o carregador, pois pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

### Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

## Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de segundo plano, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

# Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto para cima.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta Cartão SD dentro da memória interna.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

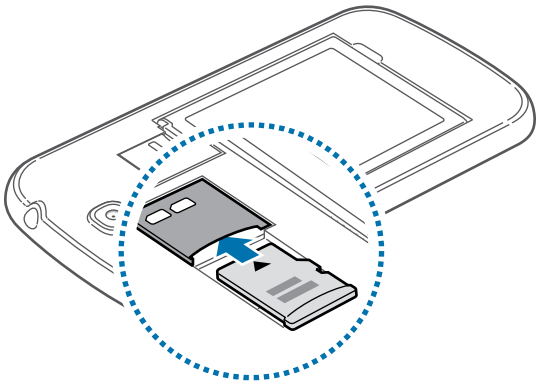

4 Recoloque a tampa da bateria.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **MAIS** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **MAIS** → **Armazenamento** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

# Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho. Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

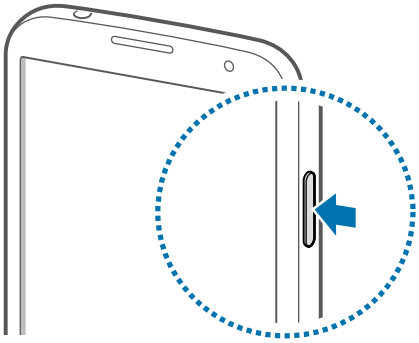

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar e toque em **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

## Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

## Bloquear ou desbloquear o telefone

Quando não estiver em uso, bloqueie o telefone para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Ligar/Desligar desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção.

## Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

## Mudar para o perfil Silencioso

Use um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som**, **Vibrar** ou **Silenciar**.

# Informações básicas

## Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

| Ícone | Significado |
|---|---|
| | Sem sinal |
| | Força do sinal |
| | Roaming (fora de área) |
| | Rede GPRS conectada |
| | Rede EDGE conectada |
| | Rede UMTS conectada |
| | Rede HSDPA conectada |
| | Rede 4G (LTE) conectada |
| | Wi-Fi conectado |
| | Função Bluetooth ativada |
| | GPS ativado |
| | Chamada em andamento |
| | Chamada perdida |
| | Função Air gesture ativada |
| | Função Tela inteligente ativada |
| | Sincronizado com a web |
| | Conectado ao computador |
| | Nenhum chip inserido |
| | Novas mensagens de texto ou multimídia |
| | Alarme ativado |
| | Modo silencioso ativado |

| Ícone | Significado |
|---|---|
| | Modo vibrar ativado |
| | Modo Offline ativado |
| | Erro ocorrido ou cuidado necessário |
| | Nível de energia da bateria |

# Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento na tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.
- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

## Gestos manuais

### Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

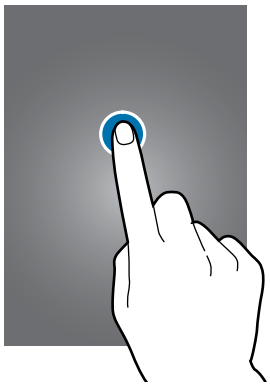

## Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

## Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

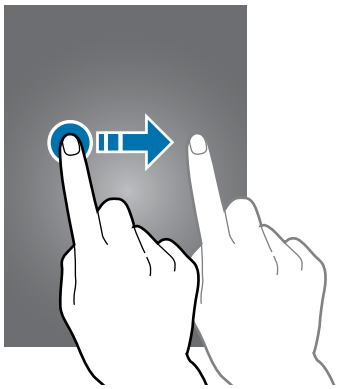

## Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

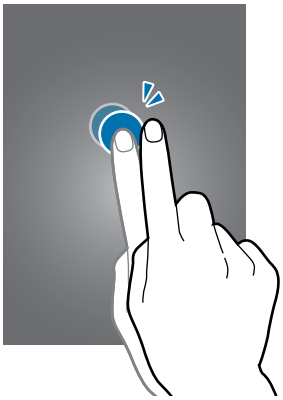

### Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

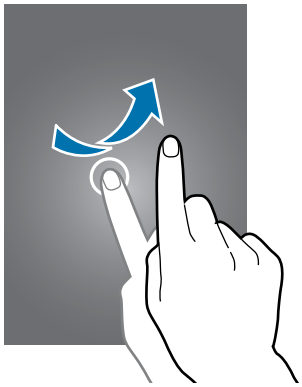

### Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

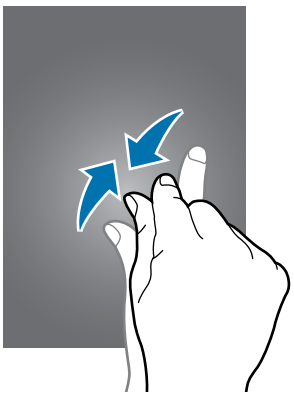

## Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do telefone.

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom. Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Movimentos e gestos** → **Movimento**, e em seguida deslize o seletor **Movimento** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o telefone pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos corretamente.

## Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

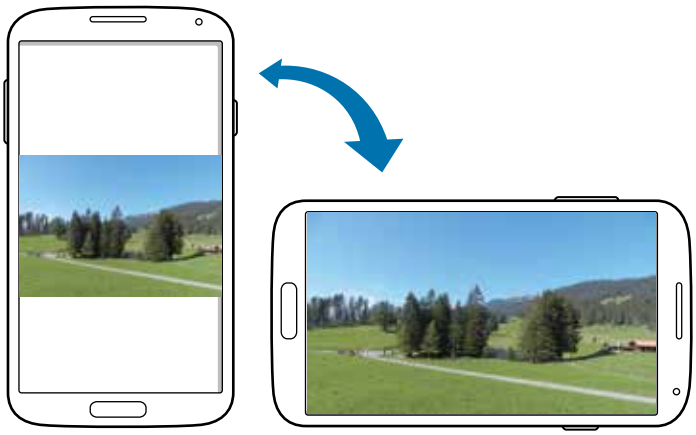

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela.**

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem

## Chamada direta

Ao visualizar chamadas, mensagens ou detalhes de contatos, levante o telefone e coloque-o no ouvido para efetuar uma chamada.

## Alerta inteligente

Quando você levanta o telefone depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra se você tiver perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

## Zoom

Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

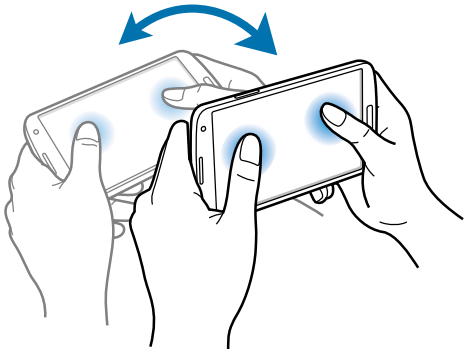

## Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para explorar a imagem.

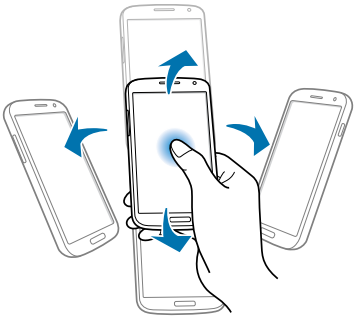

## Silenciar/pausar

Posicione o telefone com a tela virada para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

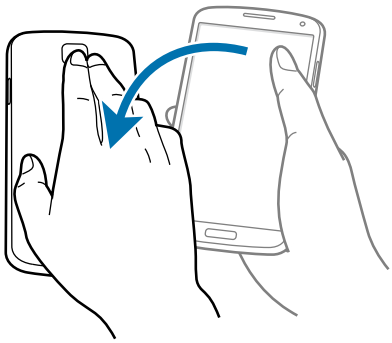

# Controle de gestos

Use a palma da mão para controlar o aparelho ao tocar na tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Movimentos e gestos** → **Movimento com a palma**, e em seguida deslize o seletor **Movimento com a palma** para a direita.

## Capturar tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

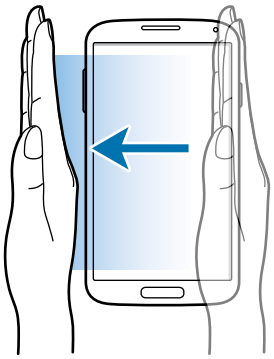

## Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

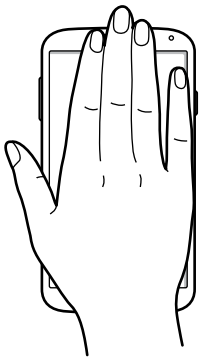

# Air gesture

Use para controlar funções sem tocar a tela.

Antes de utilizá-la, certifique-se de que a função está ativada. Na tela inicial , toque em **Aplic.** → **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Movimentos e gestos** → **Gesto aéreo**, e deslize o seletor **Gesto aéreo** para a direita.

O aparelho pode não reconhecer seus movimentos se estiver executando-os muito longe do sensor ou estiver usando luvas escuras

## Visualização rápida

Quando a tela estiver desativada, mova sua mão sobre o sensor para ver notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, hora e data, status do aparelho e muito mais.

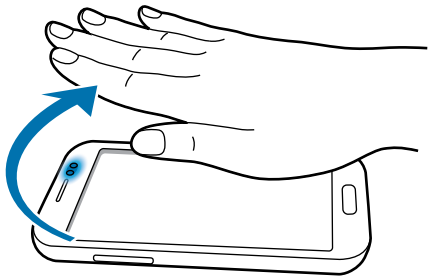

## Navegação suspensa

Move sua mão para esquerda ou direita sobre o sensor para percorrer imagens, páginas da web, músicas ou notas.

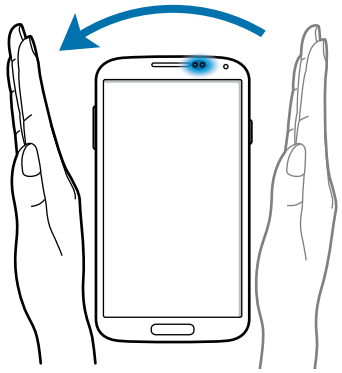

## Movimento suspenso

Mantenha um ícone pressionado com uma mão, e seguida com a outra mão mova para esquerda ou direita sobre o sensor para mover o ícone para outro local.
Enquanto utiliza o calendário semanal ou mensal, mantenha um evento pressionado, em seguida, com a outra mão mova para esquerda o direita para mover o evento para outro dia ou semana.

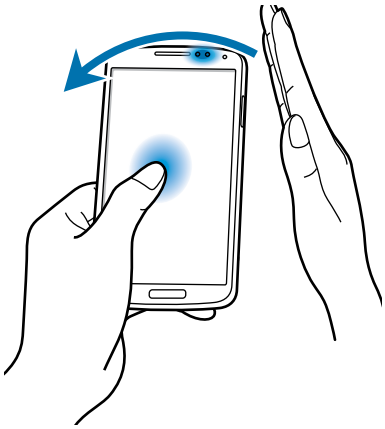

## Aceitação Suspensa de chamada

Ao receber uma chamada, mova sua mão sobre o sensor para esquerda e depois direita para atender.

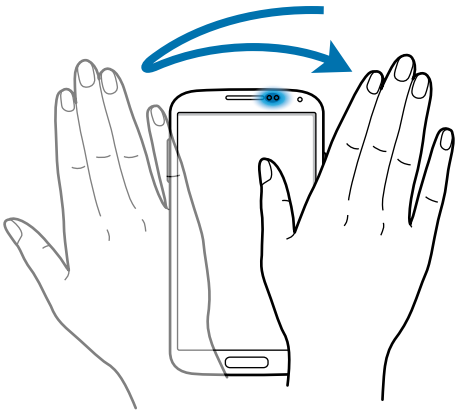

# Exibição suspensa

Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Exibição suspensa**, e deslize o seletor **Exibição suspensa** para a direita.

Aponte para item para prever um conteúdo ou ver informações em janelas pop-ups. Enquanto visualiza páginas da web, aponte para um link para destacá-lo. Ao apontar uma área da página da web por alguns segundos, o aparelho amplia a área.

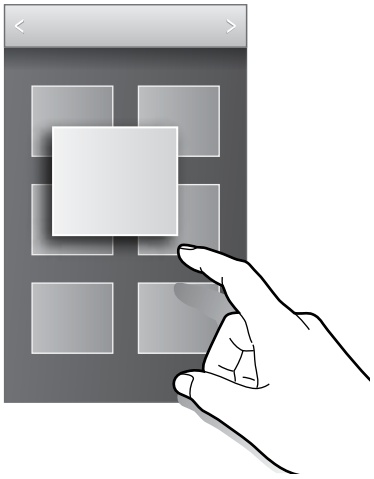

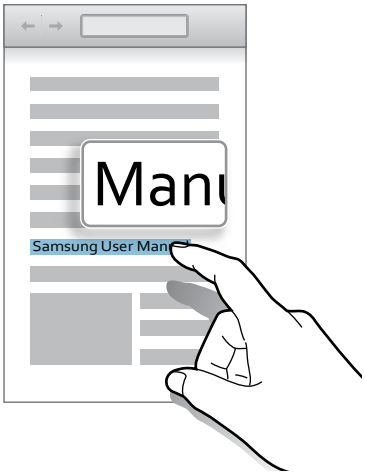


# Pausa inteligente

Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Tela inteligente** → **Pausa inteligente**, e em seguida marque a caixa de verificação ao lado de **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de um vídeo, olhe para fora da tela para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, olhe para a tela novamente.

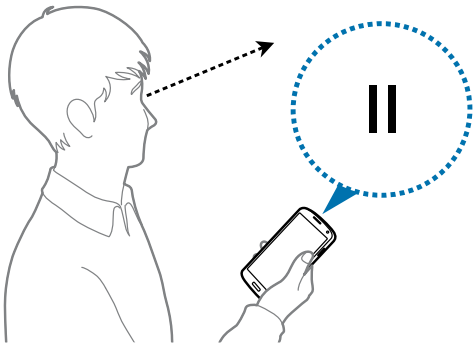

# Aumentar a sensibilidade da tela

Ative este modo para usar o touch screen usando luvas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Visor** e depois marque **Auto-ajuste do tom da tela**.

- Use luvas de couro para um melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material podem não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque a tela com firmeza ao usar luvas.
- Entradas de toque não intencionais podem ocorrer se você não estiver usando luvas no modo luva.

# Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Visor**, e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Multi janela**.

## Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o Multi janela, mantenha pressionado ⮌. O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Para desativar o Multi janela, mantenha pressionado ⮌ novamente.

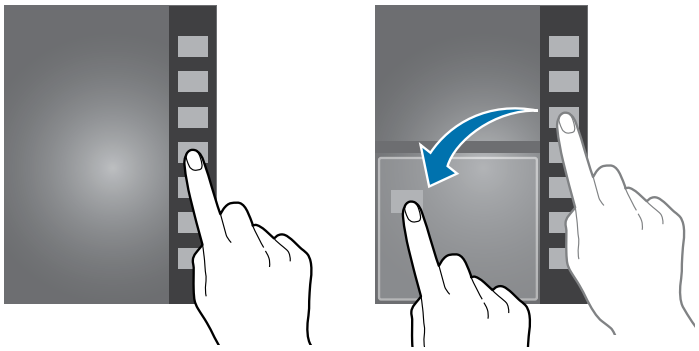

Arraste a barra entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

## Utilizando o Multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, toque em ◯ e use uma das seguintes opções:

- : alterna a posição entre as aplicações Multi janela.
- : compartilha itens entre as janelas de aplicação. Arraste um item para compartilhar de uma janela para outra. Algumas aplicações podem não suportar esta função.
- : maximiza a janela para caber na tela.
- ✕ : fecha o aplicativo.

### Compartilhando arquivos

Arraste um item desejado para compartilhá-lo em outra janela e para compartilhar de uma janela para outra. Algumas aplicações podem não suportar essa função.

### Criando uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela, toque em ⋯ → **Criar**.

# Painel de notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status do aparelho e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima da barra que está na parte inferior da tela.

A partir do painel de notificações, você pode ver as configurações atuais de seu dispositivo. Deslize para baixo o painel, toque em para abrir as configurações, e em seguida utilize as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som/Vibrar/Silenciar:** ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Multi janela**: define para usar o Multi janela.

- **Rede Wi-Fi:** ativa ou desativa a Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.**
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa o espelhamento de tela.
- **S Beam**: ativa ou desativa a função S Beam.
- **NFC**: ativa ou desativa a função NFC.
- **Sincronizar**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa a função. Neste modo, o aparelho o ajuda a proteger seus olhos ao ler a noite. Para selecionar quais aplicações será usada esta função, toque em **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Visor** → **Modo de leitura**.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspensão inteligente
- **Pausa intelig.**: ativa ou desativa a função Pausa inteligente.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Não perturbar**: desativa todas as notificações do dispositivo.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o Modo offline.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função Exibição suspensa.
- **Air gesture**: ativa ou desativa a função Air gesture.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o modo viva-voz.
- **Sensib. ao toque**: ativa ou desativa o modo de aumento de sensibilidade.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e em seguida arraste-o para outro local.

# Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

## Alterar o modo de Tela inicial

No modo fácil, você pode acessar facilmente seus contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à Tela inicial.

Para alternar para o modo fácil, na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Modo Fácil** → **Modo Fácil** → **CONCLUÍDO**.

# Reorganizando itens

## Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Aplic.**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

## Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

## Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando o item ficar na cor vermelha, solte-o.

# Reorganizar painéis

## Adicionar um novo painel

Pince a tela, deslize até o último painel, em seguida toque em .

## Mover um painel

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel, e arraste-o para uma nova localização.

## Remover um painel

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

# Configurar papéis de parede

1 Na Tela inicial, mantenha pressionado um espaço vazio e depois toque em **Papéis de parede**. Como alternativa, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Visor** → **Papel de parede**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

3 Selecione uma opção e uma imagem.

4 Toque em **DEFINIR COMO PAPEL DE PAREDE** ou **SALVAR**.

## Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicione widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

### Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial. Coloque-o na posição desejada, redimensione-o arrastando a moldura, se necessário e depois toque em qualquer local da tela para salvar a localização do widget.

# Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

## Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

## Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

## Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter o desempenho do telefone.

Mantenha pressionada a Tecla Início, toque em e depois toque em **ENC.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **ENCERRAR TUDO**. Como alternativa, mantenha pressionada a Tecla Início e depois toque em .

# Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

## Reorganizar aplicações

Esta função está disponível somente no modo personalizado de grade.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

## Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Toque em → **Editar**,mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**.

## Reorganizar painéis

Pince a tela, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

## Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung apps** para baixar e instalar aplicações.

## Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

# Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione um item para visualizar dicas.

Para colocar as categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

# Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

Entradas de texto não são suportadas em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

## Alterar o tipo de entrada

Pressione qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecionar teclado** depois selecione o tipo de entrada para utilizar.

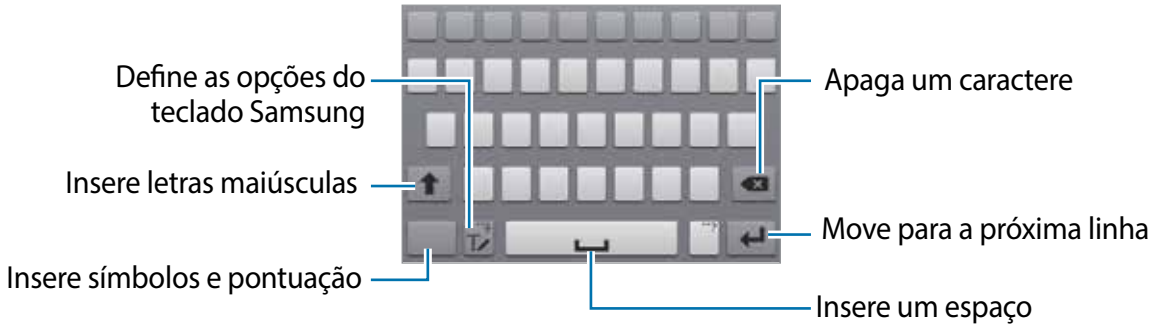
Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere símbolos e pontuação
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere um espaço

### Inserir letra maiúscula

Toque em  antes de inserir um caractere. Para todas maiúsculas, toque duas vezes.

### Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado  e depois toque em  para alterar o tipo do teclado. No teclado flutuante, mantenha a aba pressionada e mova o teclado flutuante para outra localização.

### Alterar o idioma do teclado

Toque em  → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar.

Se selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

### Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque em e depois escreva uma palavra com seu dedo. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

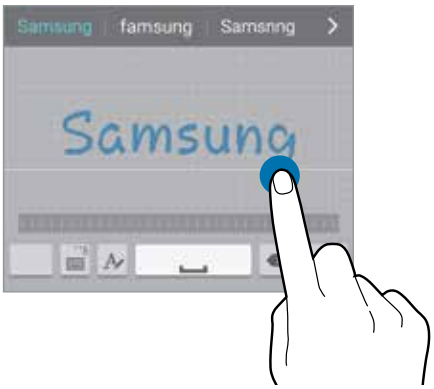


Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

## Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O aparelho exibe o que você fala.

Se o telefone não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

## Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou , para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto selecionado é copiado para a área de transferência. Para colar em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois toque em **Colar**.

# Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

## Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

## Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **CONEXÕES** → **Wi-Fi**, e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas insira uma senha, se necessário, e depois pressione **CONECTAR**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente nela a qualquer momento que a rede estiver disponível.

## Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **CONECTAR**.

## Ativar Wi-Fi Passpoint

O Wi-Fi Passpoint permite que o dispositivo pesquise e conecte a uma rede Wi-Fi certificada. Você pode usar a função Passpoint para conectar a redes Wi-Fi públicas que suportam autenticação automatizada.
Ao se deslocar para uma nova localização, ela pesquisará e conectará a outra rede Wi-Fi certificada.

Essa função pode estar indisponível dependendo do seu país.

Toque em ☰ → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

## Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que nunca tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **ESQUECER.**

# Configurando contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o Samsung Apps requer uma conta **Samsung.** Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

## Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, pressione, **Config.** → **CONTAS** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, insira seu e-mail e toque em **PRÓXIMO**. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google podem ser utilizadas no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

## Remover contas

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **CONTAS**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

# Transferir arquivos

Transfira áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, e mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

## Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

### Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

### Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

## Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

### Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

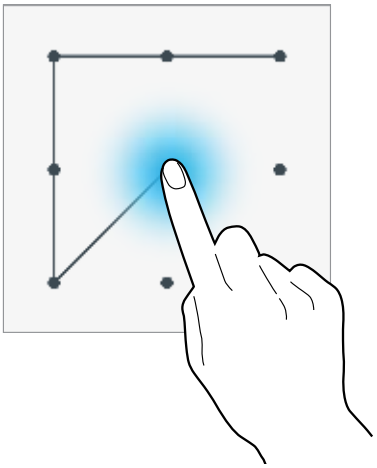

## Definir PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

## Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

## Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

# Atualização do telefone

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

## Atualizar com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

## Atualização firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **MAIS** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de software** → **Atualizar agora**.

# Comunicação

## Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

### Efetuando chamadas

#### Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois pressione .
- **Registros**: efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada da lista de contatos.

#### Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

#### Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

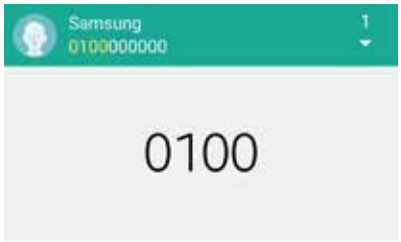

## Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

## Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

## Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : seleciona uma opção de equalizador durante uma chamada.
- : desativa a função redução de ruído que remove sons do ambiente para que a outra pessoa possa ouví-lo claramente.
- : ativa a função Volume extra.
- : colocar uma chamada em espera. Como alternativa, mantenha pressionado o botão fone de ouvido. Toque em para recuperar a chamada em espera ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar**: encerra a chamada.
- **Viva voz:** ativa a função viva-voz. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o viva-voz.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Bluetooth**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferên.:** efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Notas**: cria uma nota.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

### Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos contatos**.

### Enviar uma mensagem

Toque em ☰ → **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem para o número que aparece na tela.

### Exibir registros de chamadas

Toque em **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, toque em **Todos os registros**, e depois selecione uma opção.

### Modo FDN

O aparelho pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no chip.

Toque em ☰ → **Configurações** → **Chamadas** → **Mais configurações** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o chip. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

### Restrição de chamada

O telefone não pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Toque em ☰ → **Configurações** → **Chamadas** → **Mais configurações** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

## Recebimento de chamadas

### Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

### Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar chamada com mensagem**. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Configurações** → **Chamadas** → **Mensagens de Rejeição**.

### Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Pressione → **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática**, selecione **Nº de rejeição automática** e depois toque em **Lista de rejeição automática**. Toque em , insira um número, atribua uma categoria e pressione **SALVAR**.

### Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

### Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Configurações** → **Chamadas** → **Mais configurações** → **Chamada em espera**.

### Encaminhar chamadas

O telefone pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Pressione → **Configurações** → **Chamadas** → **Mais configurações** → **Encaminhar chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma condição. Insira um número e selecione **ATIVAR**.

## Videochamadas

### Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em para efetuar uma videochamada.

### Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alter. Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- → **Gravar vídeo**: inicia a gravação da gravação.
- → **Teclado**: abre o teclado
- → **Desligar viva voz**: desativa a função microfone.
- → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- → **Habilitar dual câmera**: usa as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e o ambiente ao seu redor.

A videochamada com o modo dual câmera será fornecida por até 3 minutos. Depois de 3 minutos será desativada a câmera traseira para melhorar o desempenho.

# Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Toque em **Contatos** na Tela de aplicações.

## Gerenciar contatos

### Criar um contato

Toque em , selecione a posição de memória e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

### Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

### Apagar um contato

Toque em ☰ → **Apagar**.

### Definir chamada rápida

Toque em ☰ → **Discagem rápida**, selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, toque em ✕.

## Pesquisando contatos

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- ★: adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
- : escreve uma mensagem.
- : escreve um e-mail.

## Exibindo contatos

Por patrão, o telefone exibe todos os contatos salvos no aparelho, chip, ou outra conta.

Toque em ☰ → **Configurações** → **Contatos** → **Contatos para exibir**, e em seguida selecione um local onde os contatos estão armazenados.

## Movendo contatos

### Movendo contatos para o Google

Toque em ☰ → **Mover contatos do dispositivo.** → **Google**.

### Movendo contatos para a Samsung

Toque em ☰ → **Mover contatos do dispositivo.** → **Samsung account**.

# Importar e exportar contatos

## Importar contatos

Toque em → **Configurações** → **Contatos** → **Importar/Exportar contatos** e selecione uma opção de importação.

## Exportar contatos

Toque em → **Configurações** → **Contatos** → **Importar/Exportar contatos** e selecione uma opção de exportação.

## Compartilhando contatos

Toque em → **Compartilhar cartão de visitas**, selecione contatos, pressione **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

# Contatos favoritos

Toque em e selecione contatos para adicionar aos favoritos.

Toque em e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Remover dos Favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ajuda:** exibe a ajuda sobre Contatos

# Grupos de contatos

Toque em **Contatos** → 

## Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo, e em seguida toque em . Selecione os contatos para adicionar, e pressione **SALVAR.**

## Gerenciar grupos

Toque em e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar:** pesquisar por contatos dentro dos grupos.
- **Apagar grupo:** selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione Apagar. Grupos padrões não podem ser apagados.

- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do grupo do nome, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **OK**.
- **Ajuda:** Exibe a ajuda sobre Contatos

### Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Toque em **Contatos** → → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem** ou **E-mail** → **GRUPOS**. Selecione um grupo, selecione membros, em seguida toque em **OK**.

## Cartão de visita

Crie um cartão de visita e envie-o.

Toque em **Definir meu perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **SALVAR.** Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas abaixo de **EU** e depois toque em para editar.

Toque em → **Compartilhar cartão de visitas** e depois selecione um método de compartilhamento.

# Mensagem

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Toque em **Mensagem** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

## Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Toque em , selecione contatos e depois selecione **OK**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** para inserir um assunto.

## Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

## Traduzir e enviar mensagens

Para usar a função de tradução, ao escrever uma mensagem toque em → **Traduzir**, deslize o botão **Traduzir** para a direita, selecione um par de línguas e depois toque em **OK**.

Toque em para traduzir a mensagem e depois toque em **OK**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de origem.

## Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em tópicos por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

## Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

# E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

## Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira seu endereço de e-mail e senha. Toque em **PRÓXIMO** para uma conta de e-mail particular, como Gmail, ou toque em **CONFIGURAÇÃO MANUAL** para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque em → **Configurações** → **Gerenciar contas** → .

## Enviar e-mails

Toque em , selecione a conta de e-mail para usar e depois pressione na parte de baixo da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

## Enviar e-mails programados

Ao escrever um e-mail, toque em → **Agendar e-mail**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O aparelho enviará o e-mail na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, o e-mail não será enviado.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

## Ler e-mails

Selecione uma conta de e-mail para usar e novos e-mails são recuperados. Para recuperar manualmente os e-mails, toque em .

Toque em um e-mail para ler.

Apaga o e-mail.
Abre anexos.
Marca o e-mail como importante.
Encaminha o e-mail
Responde para todos os destinatários
Responde o e-mail
Navega entre os e-mails mais novos e antigos.

Toque em na aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **BAIXAR** ao lado de um anexo para salvá-lo.

# Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Enviar e-mails

Em qualquer caixa de e-mails, toque em , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois toque em .

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar o e-mail para envio posterior.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

## Ler e-mails

Apaga o e-mail
Mantém o e-mail armazenado por mais tempo.
Marca o e-mail como não lido
Acessa opções adicionais
Responde o e-mail
Marca o e-mail como importante
Visualização do anexo

### Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe e-mails marcados como Caixa de entrada.

Toque em para visualizar e-mails com outros marcadores.

Para adicionar um marcador ao e-mail, toque em → **Alterar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

# Hangouts

Use essa aplicação para conversar por chat.

Toque em **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

# Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Toque em **Google+** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar publicações de seus círculos.

# Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **TODAS**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo telefone.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

# ChatON

Use esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para usar, você precisa registrar uma conta Samsung.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie uma lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando contatos da lista de sugestões. Como alternativa, toque em → **Configurações** → **Sincronização de contatos** para sincronizar manualmente contatos do telefone.

Toque em → **Iniciar chat** e selecione um amigo para iniciar o chat.

Videochamadas com esta função ficará ativa por 3 minutos. Após isso o aparelho irá retornar para a câmera traseira para um melhor desempenho.

# Internet e rede

## Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

### Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o método de busca, toque no campo de endereço, em seguida toque no ícone de pesquisa ao lado do endereço web.

### Abrir uma nova página

Toque em → **Nova aba**.

Para ir para outra página da internet, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque a página para selecioná-la.

### Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque em → , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

### Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em → .

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

## Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

## Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use a função **Downloads**.

## Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado e toque em **Compart..**

# Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou pesquise critérios.

## Abrir uma nova página

Toque em → **Nova guia anônima**.

Para ir para outra página da internet, toque em → **Guias recentes** → uma página da internet.

## Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque em → , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

## Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque em → **Guias recentes**. Selecione uma página para abrir.

Para visualizar favoritos, toque em → **Favoritos**.

# Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Bluetooth**, e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

## Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONEXÕES** → **Bluetooth** → **PROCURAR**.

Os dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria.** Abra **Galeria,** selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização **Bluetooth** no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta Download. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

# Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu telefone a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outros dispositivos que suportem a função Wi-Fi Miracast.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos certificados Miracast que não suportem Proteção de Conteúdo Digital em Banda Larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative esta função quando não estiver utilizando-a.
- Se você tentar especificar uma frequência de banda Wi-Fi, o AllShare Cast dongles ou o HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **CONEXÕES** → **Screen Mirroring**. Selecione um telefone, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu telefone.

# Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos na internet. Você pode reproduzir e enviar qualquer arquivo de quaisquer dispositivos para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento da web.

Para usar essa aplicação, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo do dispositivo.

Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao abrir o Samsung Link, conteúdos recentes de todos os dispositivos registrados irão aparecer. Você pode percorrer e reproduzí-los.

## Enviar arquivos

Envie arquivos para outros dispositivos ou atualize-os para os serviços de armazenamento web.

Toque em para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em → **Selecionar** selecione arquivos e depois toque em .

## Compartilhar arquivos

Toque em para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em → **Selecionar,** selecione arquivos, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

## Reproduzir arquivos em um dispositivo remoto

Toque em para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em → **Selecionar**, selecione arquivos, toque em → **Reproduzir** ou e depois selecione um método de compartilhamento.

- Formatos de arquivos suportados podem variar dependendo dos dispositivos conectados como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

## Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para transferências de arquivos entre seu dispositivo e um serviço de armazenamento web, toque em → **Selecionar**, selecione arquivos e depois toque em .

Para registrar serviços de armazenamento web, toque em → **Adicionar armazen.** e depois selecione um serviço de armazenamento web.

# Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe conteúdos como imagens ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao usar essa aplicação, você não poderá usar a internet.

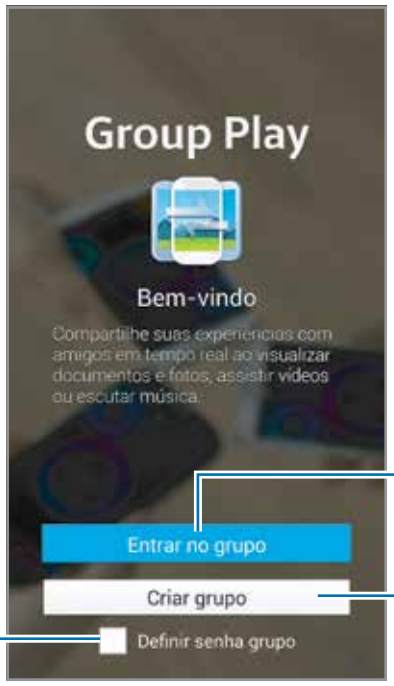
Group Play
Bem-vindo
Compartilhe suas experiências com amigos em tempo real ao visualizar documentos e fotos, assistir vídeos ou escutar música.
Entrar no grupo
Criar grupo
Definir senha grupo
Inicia a sessão do Group Play.
Cria uma sessão Group Play.
Definido para solicitar ou não uma senha para o grupo

## Criar um grupo para o Group Play

Ao criar uma sessão Group Play, outros dispositivos podem entrar na sessão e compartilhar o conteúdo.

Ao usar uma senha para uma sessão Group Play, outros dispositivos devem inserir a senha para entrar na sessão. Para usar uma senha, marque **Definir senha do grupo**.

Toque em **CRIAR GRUPO**, defina uma senha e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música**: conecte dois ou mais dispositivos e use-os para obter um efeito de som surround ao compartilhar música.
- **Compartilhar imagens**: seleciona imagens para compartilhar.

- **Compartilhar vídeo**: conecte dois ou mais dispositivos para compartilhar um vídeo ou combine os dispositivos em uma exibição maior. Cada dispositivo exibe parte do vídeo ao mesmo tempo, que podem ser reproduzidas juntas para criar uma exibição maior exibindo o vídeo inteiro. Para ativar essa função, toque em ao compartilhar um vídeo.
- **Compartilhar docume...**: seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar jogos e mais**: jogue jogos online com amigos.

## Associar ao Group Play

Entrar em uma sessão Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **ENTRAR NO GRUPO**, selecione uma sessão do Group Play para entrar e depois insira a senha para o grupo, se necessário. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.
- Ativar a função NFC. Na Tela inicial, toque a parte traseira do seu dispositivo com a parte traseira de outro dispositivo que esteja iniciando uma sessão.

## Usar funções adicionais em uma sessão Group Play

Ao compartilhar músicas, imagens, vídeos ou documentos com outros dispositivos, use as seguintes funções:

- : altera as funções do alto-falante para cada dispositivo conectado.
- → : ajusta o volume.
- → : define o dispositivo para usar todos os dispositivos conectados como alto-falantes estéreo.
- : combina dispositivos conectados à tela para exibir uma tela maior.
- : divide a tela combinada.
- : ajusta o volume.
- : escreve uma nota ou desenha na tela. Todos os participantes poderão ver o que você criou.
- : exibe todas as imagens compartilhadas em uma exibição de mosaico.
- / : seleciona mais imagens ou documentos.
- : exibe os participantes do grupo.

# NFC

Seu telefone permite a leitura de etiquetas (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar essa função para efetuar pagamentos e comprar passagens para transportes ou ingressos para eventos depois de baixar as aplicações necessárias.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria cuidadosamente para evitar danos à antena NFC.

Se a tela for bloqueada, seu dispositivo não irá ler ou receber dados NFC.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **CONEXÕES** → **NFC**, e depois deslize o seletor **NFC** para a direita

## Ler informações de uma etiqueta NFC

Posicione o telefone próximo a uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta aparecerão.

## Efetuar uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora de serviços.

Toque a parte de trás de seu telefone para o leitor de cartão NFC.

## Enviar dados via Android Beam

Use a função Android Beam para enviar dados, tais como páginas da internet e contatos, para habilitar dispositivos NFC.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **CONEXÕES** → **NFC**, e depois deslize o seletor **Android Beam** para a direita

Selecione um item, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.

# S Beam

Use essa função para enviar dados, tais como músicas, vídeos, imagens e documentos.

Não envie dados protegidos por direitos autorais via S Beam. Fazer isso é violar as leis de direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização ilegal de dados protegidos por direitos autorais.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **CONEXÕES** → **S Beam**, e depois deslize o seletor **S Beam** para a direita

Selecione um arquivo, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.

Se ambos telefones tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência de arquivos pode falhar.

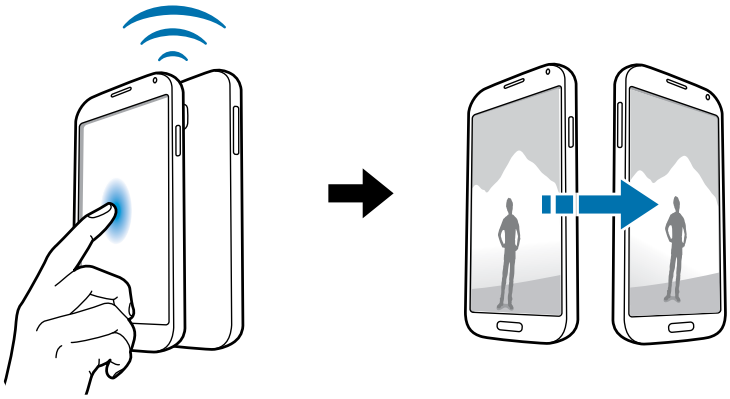

# WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV para assistir seus seriados e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

Primeiro, você deve conectar o telefone a uma rede e certificar-se que a porta infravermelha do telefone esteja apontada para a TV.

## Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma superfície grande e controle a TV remotamente com o dispositivo.

Selecione um país, uma região e um serviço broadcast. Toque em → **Config.** e depois siga as instruções na tela para registrar a TV ao dispositivo. Os passos podem variar dependendo das opções que você escolher.

Para conectar com outros dispositivos, toque em → **Config.** → **Meu espaço** → **ADICIONAR DISPOSITIVOS**.

## Assistir TV

Selecione das sugestões dos programas de TV sugeridos ou selecione uma categoria na parte inferior da tela. Selecione um programa de TV e depois toque em **ASSISTIR ESSE CANAL**. O programa selecionado aparecerá na TV conectada.

Toque em e abra o painel de controle para controlar a TV.

## Configurar lembretes de programas

Toque em e selecione um horário para um programa de TV que deseja assistir. Selecione um programa, toque em **LEMBRETE** e depois defina um horário de alarme para lembrá-lo do programa de TV.

# Mídia

## Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

### Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque a imagem do álbum para abrir a tela do Música.

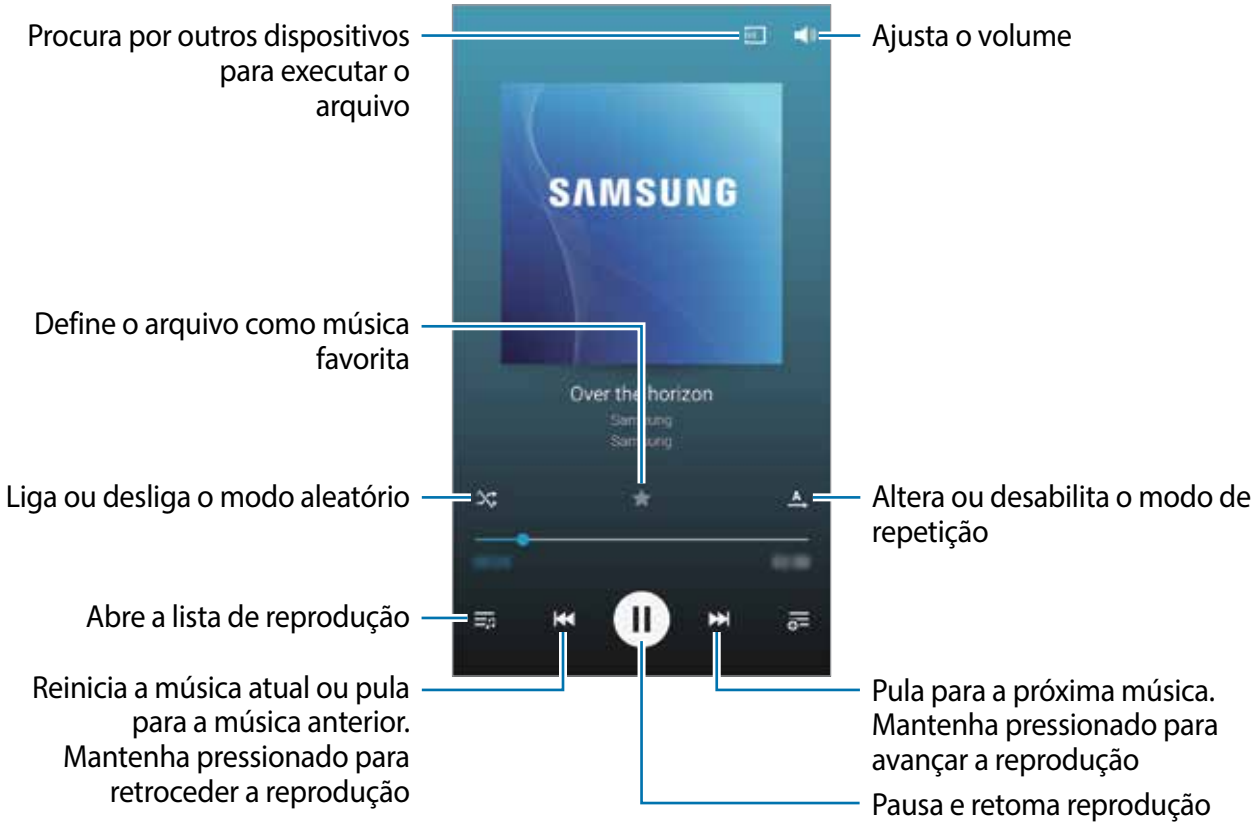
Procura por outros dispositivos para executar o arquivo
Ajusta o volume
SAMSUNG
Define o arquivo como música favorita
Liga ou desliga o modo aleatório
Altera ou desabilita o modo de repetição
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou pula para a música anterior. Mantenha pressionado para retroceder a reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionado para avançar a reprodução
Pausa e retoma reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do telefone. Tenha cuidado para evitar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

O **Volume inteligente** poderá não ativar em alguns arquivos.

Para definir um padrão de som enquanto ouve músicas com o fone de ouvido, toque em → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Quando você aumenta o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada na reprodução. Se diminuir o volume para o nível 13 ou inferior, a opção é exibida.

### Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque em → **Definir como** → **Toque do telefone**.

## Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **LISTAS REPR.**, em seguida toque em → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque **CRIAR**. Toque em , selecione os arquivos para incluir, em seguida pressione **OK**.

## Lista de reprodução por ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo telefone.

Toque em → **Salão de música** e selecione uma célula para um ritmo. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

# Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use o **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do telefone.

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se de que a lente esteja limpa. Do contrário, o aparelho pode não funcionar devidamente em alguns modos que requerem alta definição.

**Regras para etiqueta de câmera**

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotos

### Tirar uma foto

Toque um local na tela da câmera onde a câmera deve focar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para tirar a foto.

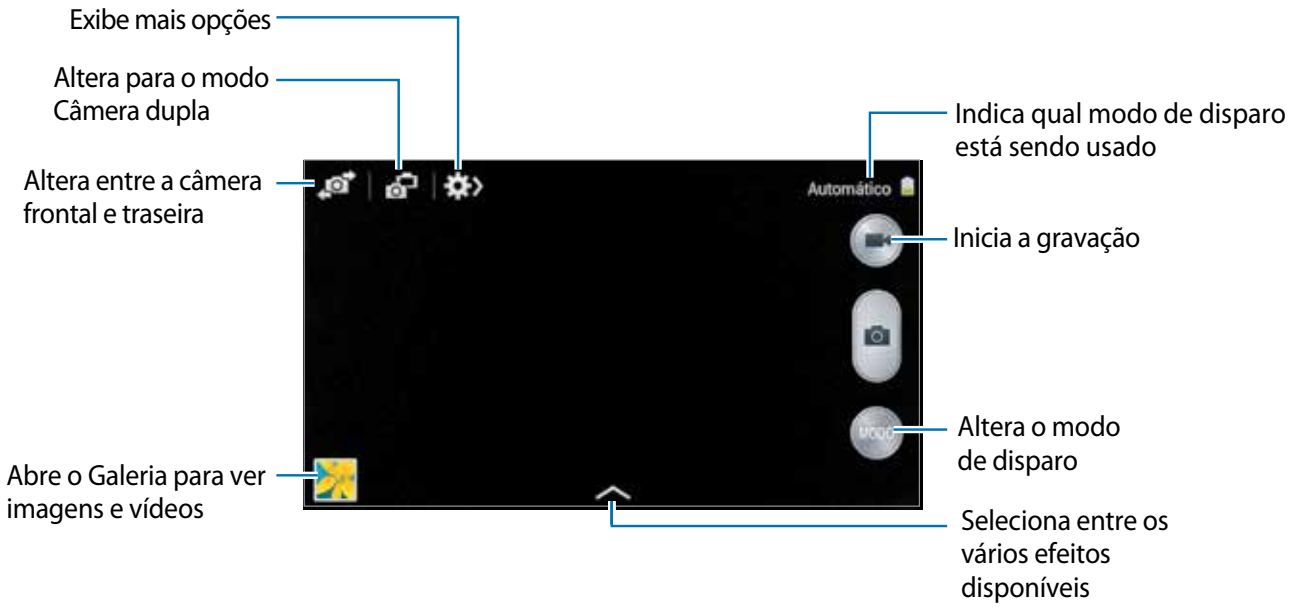
Exibe mais opções
Altera para o modo Câmera dupla
Altera entre a câmera frontal e traseira
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Automático
Indica qual modo de disparo está sendo usado
Inicia a gravação
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis

## Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO**, em seguida percorra a tela para cima ou para baixo na parte lateral da tela.

- **Automático:** ajusta automaticamente a exposição para tirar fotos simples ou contínuas.
- **Embelezar rosto**: tirar uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto:** use isso para tirar várias fotos em um curto período de tempo e depois escolha as melhores fotos dentre elas.
- **Melhor rosto:** use isso para tirar vários grupos de disparos ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar múltiplas fotos. Para obter o melhor disparo, mantenha a câmera firme e mantenha assim enquanto tira fotos. Quando a **Galeria** abrir, toque no quadro amarelo de cada rosto, e escolha uma pose individual para cada indivíduo. Após escolher a pose, toque em para combinar as imagens em uma única foto e salve.
- **Foto com som**: use essa função para tirar uma foto com som.

  Toque em para tirar a foto. O telefone grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Ação**: use isso para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O telefone pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com fundos que sejam livres de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar no visor ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.
- **Foto animada**: use isso para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.
- **Brilhante (HDR)**: use isto para tirar fotos com relação de contraste melhorada.

- **Apagador**: use essa opção para apagar objetos ou pessoas indesejadas em movimento no fundo.

  Toque em para tirar uma sequência de fotos. O telefone apaga traços de movimento de uma pessoa em movimento. Para restaurar a foto original, toque no ícone e depois toque a área destacada.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um fundo com cores parecidas.
  - Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se houver várias pessoas/objetos em movimento no fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a fundos com cores parecidas, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno**: use esta configuração para imagens tiradas em ambientes escuros.

## Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em uma direção. Quando dois quadros guias são alinhados, a câmera tira outra foto automaticamente em sequencia panorâmica. Para interromper os disparos, toque em novamente.

Se a mira estiver fora da direção, o aparelho interrompe os disparos.

## Aplicar efeitos de filtro

Utilize os efeitos de filtro para tirar fotos únicas ou gravar vídeos.

Toque em e selecione um filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

# Filmar

## Produzir um vídeo

Toque em para iniciar a gravação. Para pausar, toque em . Para parar a gravação, toque em .

Enquanto grava, use as seguintes funções:

- Para alterar o foco, toque em qualquer área que deseja focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de um vídeo durante uma gravação, selecione .

## Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.
- **Movimento lento**: use este modo para gravar vídeo de um objeto em movimento. O aparelho irá reproduzir o vídeo em câmera lenta.
- **Movimento rápido**: use este modo para gravar vídeo de um objeto em movimento. O aparelho irá reproduzir o vídeo em uma velocidade maior.

## Aumentar e diminuir o zoom

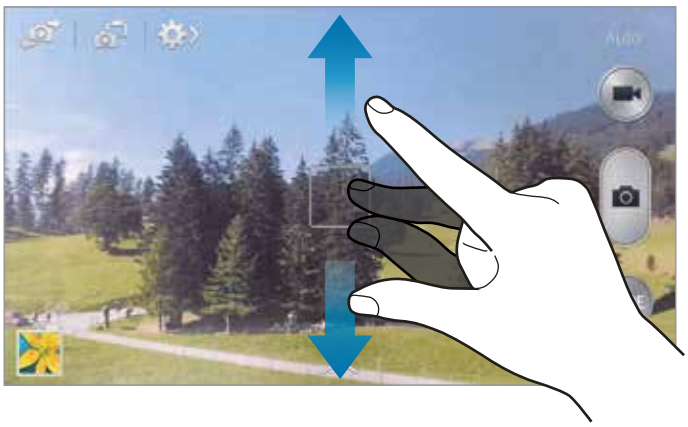

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

## Modo câmera dupla

Ao tirar a foto no modo paisagem com a câmera traseira, a imagem ou vídeo gravado pela câmera frontal irá aparecer em uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de lindas paisagens e selfies ao mesmo tempo.

Toque em para ativar este modo. Toque em para tirar a foto ou toque em para gravar o vídeo.

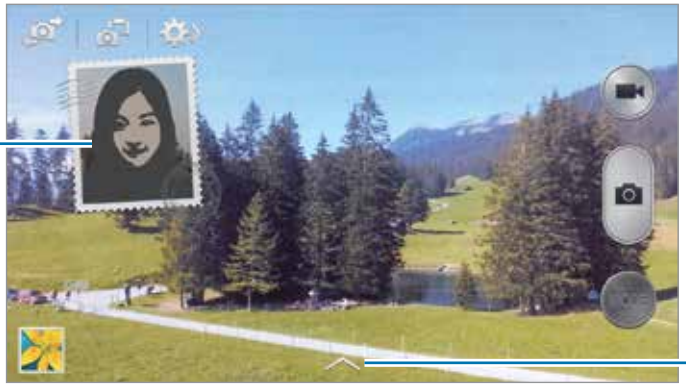


- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

## Disparo compartilhado

Toque em → , e depois faça uma das seguintes ações:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: define a câmera a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Comp. foto ChatON**: envia a foto diretamente para outro dispositivo via **ChatON.**
- **Visor remoto**: define o aparelho para controlar a câmera remotamente.

## Controlar a câmera remotamente

Defina o visor para controlar a câmera remotamente.

Conecte o telefone e câmera utilizando o Wi-Fi Direct, em seguida toque em → → **Visor remoto**. Toque em para tirar fotos remotamente usando o visor da câmera.

## Personalizar as configurações da Câmera / Filmadora

Toque em → para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: selecione uma resolução. Use alta resolução para alta qualidade. Porém, isso consome mais memória.
- **Contínuo:** tira uma série de fotos de objetos em movimento.
- **Detector facial**: define o telefone a reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **Modos de medição:** seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. Centro ponderado medem a luz em plano de fundo no centro da cena. Ponto mede o valor de luz em uma localização específica. Matriz calcula a média da cena completa.
- **ISO:** selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Anti-Vibração** / **Estabilização de vídeo:** ativa ou desativa o anti-vibração. O anti-vibração ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Detecção noturna automática**: ativa ou desativa a função detecção noturna automaticamente.

- **Salvar como**: definido para salvar a foto no modo Brilhante automaticamente.
- **Marca de localização**: anexe uma legenda de localização na foto.

- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isto, desative a função etiqueta GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: exibe rapidamente as fotos tiradas.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco:** seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor exposição:** altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Flash:** definido para ativar ou desativar o flash.
- **Controle por voz:** definido para operar a câmera por meio do controle de voz
- **Nome do arquivo contextual:** define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isto para usar etiqueta de amigo na Câmera e no Álbum.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

## Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Toque em ☰ → **Editar configurações rápi...**

Mantenha pressionado uma opção e deslize-a para o compartimento na parte inferior da tela. Os outro ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocá-las e arrastá-las.

# Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

## Visualizar imagens

Iniciar a **Galeria** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como E-mail, salva uma imagem, a pasta de **Downloads** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots.** Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

### Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

### Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Movimentos e gestos** → **Movimento**, deslize o seletor **Movimento** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, desative a tecla da função.

Para definir a sensibilidade para cada função de movimento, selecione uma função, toque em **CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS** e depois use o seletor.

## Reproduzir vídeos

Os arquivos de vídeo exibem este ícone na miniatura. Selecione um vídeo para assistir e toque em .

## Cortar segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

## Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Favorito:** adiciona a imagem à lista de Favoritos:
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação com as imagens da pasta atual.
- **Moldura de foto:** use isso para escrever uma nota na parte de baixo da imagem. A imagem editada é salva na pasta Photo frame.
- **Photo Note**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem.
- **Imprimir:** imprime via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem à uma pessoa que esteja com o nome inserido em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensiona a moldura azul para cortar e salvar a imagem.
- **Detectar texto**: definido para detectar texto em imagens.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

## Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Girar**: gira a imagem
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos a imagem.
- **Retrato**: corrige olhos vermelhos, ajusta e retoca rostos, ou torna o fundo embaçado.
- **Autocolante**: adiciona adesivos.
- **Desenho**: desenhe na tela.
- **Moldura**: aplica molduras a imagem.

## Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

## Fazer colagem de imagem

Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione 2 ou mais imagens e depois toque em → **Criar colagem.** Selecione um estilo na parte inferior da tela e depois toque em

Para adicionar imagens, toque em → .
Para apagar imagens, toque em .
Para alterar o tipo de divisão, toque em .

## Apagar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

## Compartilhar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecionar imagens ao marcá-las e depois toque em para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

## Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

## Marcar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Configurações** → **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão facial, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

## Usar a função Marcar amigo

Toque em → **Configurações** → **Etiqueta de amigo** em seguida deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, tempo e nome) ao abrir a imagem.

## Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no telefone. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois marque imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionado, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **OK**. Toque em **COPIAR** para copiar ou **MOVER** para mover.

# Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas histórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Story Album** na Tela de aplicações.

## Criar um álbum

Crie álbuns ao selecionar imagens da **Galeria** ou imagens organizadas por informações de etiqueta.

Toque em e depois selecione uma opção.

## Criar álbuns da Galeria

Toque em **Da Galeria**, selecione uma pasta, selecione imagens e depois toque em **OK.** Insira um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e depois toque em **CRIAR**.

## Criar álbuns com etiquetas de informação

Criar álbuns ao organizar fotos por etiquetas de informações, tais como a localização onde uma imagem foi tirada, pessoas ou data.

Toque em **Por etiquetas de informações** e depois defina as seguintes opções de etiqueta:

- **Local**: especifique um local. O dispositivo organiza imagens da localização. Para usar etiquetas de localizações, ative as configurações de Marca de localização em **Câmera** antes de tirar fotos.
- **Pessoas**: selecione pessoas de imagens de etiquetas. O dispositivo organiza imagens tiradas de pessoas.
  Para usar etiquetas de pessoas, adicionar etiquetas em imagens em **Galeria**.
- **Hora**: especificar um período de tempo. O dispositivo organiza imagens tiradas durante o período que você definir.

Depois de terminar de configurar, toque em **PROCURAR FOTOS**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e depois toque em **CRIAR**.

## Ver álbuns

Selecione um álbum. A capa da imagem na primeira página. Percorra para esquerda ou direita no álbum.

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Editar título**: renomear álbum.
- **Adicionar conteúdo**: adiciona mais conteúdos a página atual.
- **Remover conteúdo**: remove os conteúdos da página atual
- **Editar**: muda o layout da página atual.
- **Altera tema**: altera o tema para o layout da página.
- **Alterar imagem de capa**: muda a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou vídeos do álbum atual
- **Compartilhar via**: envia o álbum para outros.
- **Exportar:** exporta o álbum para a pasta Meus Arquivos ou para o Dropbox.
- **Imprimir:** imprime o álbum via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Comprar álbum de fotos**: faz um pedido para um álbum impresso

## Editar imagens

Toque a imagem da página de um álbum.

Toque em e use as seguintes funções:

- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou altera suas configurações.
- **Def. como capa**: define a imagem como imagem da capa de um álbum.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.

## Criar álbuns com recomendação de fotos

Ao tirar várias fotos de uma localização, o dispositivo sugere a criação de um novo álbuns de acordo com a localização. Essa função ajuda você a criar álbuns de fotos convenientemente quando você tiver seus eventos ou viagens.

### Definir sua cidade atual

Defina sua cidade atual para que o dispositivo reconheça se você está em casa ou viajando. O dispositivo sugere a criação de eventos ou álbuns de viagem baseadas em sua localização. Por exemplo, ao tirar fotos fora da sua cidade, o dispositivo sugere a criação de um álbum de viagem.

Toque em → **Configurações** → **Cidade natal**, selecione um método de configuração e depois toque em **SALVAR**.

### Configurar um número mínimo de fotos

Toque em → **Configurações** e depois arraste o botão ao lado um tipo de álbum para a direita. Selecione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotos.

Ao tirar fotos que correspondem com seus critérios, o telefone sugere a criação de um álbum.

O telefone recomendará fazer álbuns quando você ultrapassar o número de fotos definidos para um único dia.

### Criar um álbum de eventos ou de viagem

Toque em → **Das sugestões**. Selecione um álbum, digite um título para o álbum e, em seguida, toque em **CRIAR**.

## Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Evite bloquear a tela do telefone enquanto assiste vídeos DivX. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas contas de aluguel será reduzida.
- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

# Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

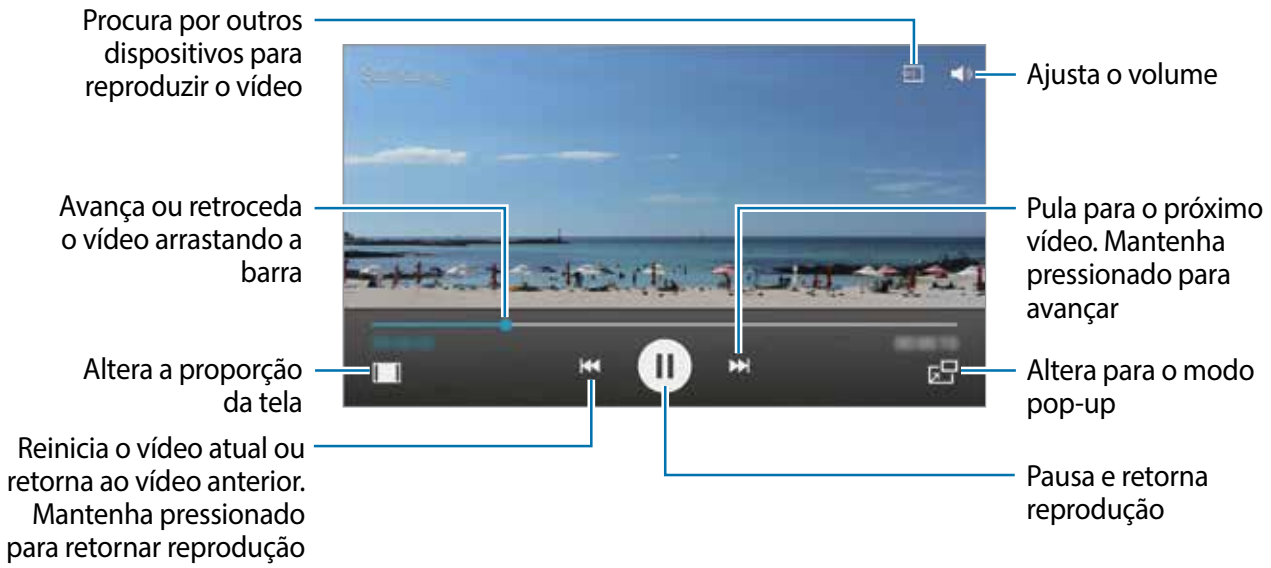
Procura por outros dispositivos para reproduzir o vídeo
Ajusta o volume
Avança ou retroceda o vídeo arrastando a barra
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar
Altera a proporção da tela
Altera para o modo pop-up
Reinicia o vídeo atual ou retorna ao vídeo anterior. Mantenha pressionado para retornar reprodução
Pausa e retorna reprodução

Para personalizar a localização do painel de controle, durante a reprodução, toque em → **Config.** → **Minicontrolador**.

Essa função está disponível somente na orientação paisagem.

# Apagar vídeos

Toque em → **Excluir**, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque a lixeira.

# Usar Popup Video player

Use esta função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste o vídeo, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover, deslize a miniatura para outro local.

# YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Assistir vídeos

Toque em , em seguida insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados da pesquisa para ver o vídeo. Rotacione o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

## Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

## Transferir vídeos

Toque em → **Uploads** → selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em .

# Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, vá para a página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard**. Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

# Aplicações e lojas de mídia

## Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

### Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para ver informações. Para baixar, toque em **INSTALAR.** Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config** → **MAIS** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

### Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus apps** selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **DESINSTALAR**.

# Samsung Apps (GALAXY Apps)

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações exclusivas Samsung. Para mais informações, visite o site *www.samsungapps.com*.

Toque em **Samsung Apps (GALAXY Apps)** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Instalar aplicações

Percorra as aplicações por categoria. Toque em para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para ver informações. Para baixar, toque em **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

# Play Livros

Use este aplicativo para ler e baixar livros digitais.

Toque em **Play Livros** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

# Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria no topo da tela e depois selecione um filme, programa de TV ou vídeo para reproduzir ou alugar.

# Play Música

Use este aplicativo para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza uma música diretamente do serviço Google Cloud.

Toque em **Google** → **Play Música** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

# Play Games

Use essa aplicação para baixar e jogar.

Toque em **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

# Play Banca

Use essa aplicação para comprar ou fazer assinatura de jornais ou revistas.

Toque em **Play Banca** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

# Utilidades

## S Memo

Use essa aplicação para criar uma nota usando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Memo** na Tela de aplicações.

### Escrever notas

Crie notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar, fazer anotações, ou adicionar imagens ou notas de voz.

Selecione para escrever ou desenhar na tela ou selecione para inserir texto com o teclado.

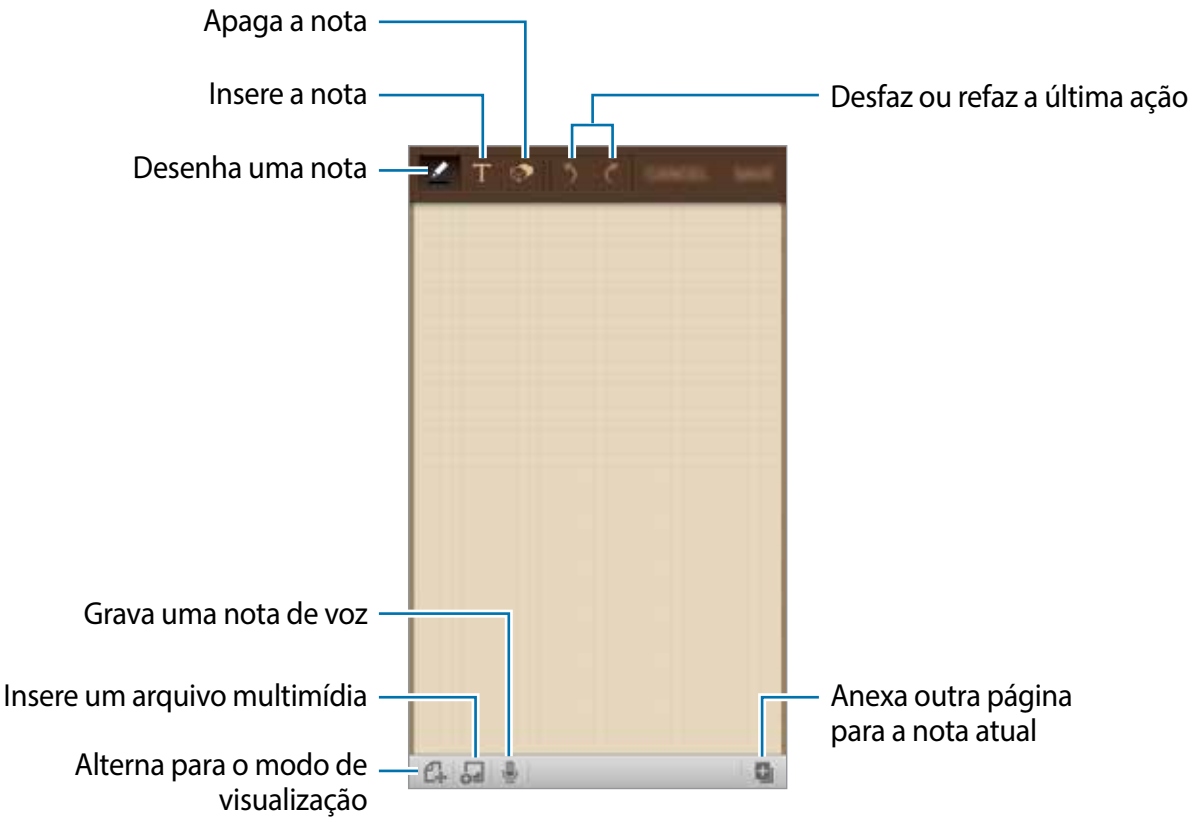
Apaga a nota
Insere a nota
Desenha uma nota
Desfaz ou refaz a última ação
Grava uma nota de voz
Insere um arquivo multimídia
Alterna para o modo de visualização
Anexa outra página para a nota atual

Ao criar uma nota, toque em uma vez para alterar o tipo de caneta, a espessura da linha e a cor da caneta.

Ao apagar uma nota, toque em , em seguida toque em para alterar o tamanho do apagador ou toque **Limpar tudo** para apagar a nota.

Abre o painel de configurações de caneta. Se houver um perfil salvo, abre o perfil
Canc.
Salvar
Configurações da caneta
Salva as configurações atuais como perfil de caneta
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura
Altera a cor da caneta
Reduz o painel de configurações da caneta

Para alterar a página de fundo, toque em → **Alt. plano fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Adicionar etiqueta**.

### Inserir arquivos multimídia ou gravações de voz

Toque em para inserir arquivos multimídia. Toque em para inserir uma nota de voz.

## Navegar pelas notas

Navegue por ícones de notas ao percorrer para cima ou para baixo.

Para pesquisar por uma nota, toque em → **Pesquisar**.

Para apagar notas, toque em → **Excluir**.

Para organizar notas por data, título, texto ou outros, toque em → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Ver por lista**.

Para criar uma nota ao importar um arquivo, toque em → **Importar**.

Para exportar notas com outro formato de arquivo, toque em → **Exportar**.

Para criar uma pasta, toque em → **Criar pasta**.

Para mover notas para outra pasta, toque em → **Mover**.

Para copiar notas, toque em → **Copiar**.

Para alterar as configurações do S Memo, toque em → **Configurações**

Para visualizar o tutorial do S Memo, toque em → **Ajuda**.

### Visualizar uma nota

Toque o ícone da nota para abri-la.

Para apagar notas, toque em → **Excluir**.

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar via**.

Para salvar a nota como uma imagem ou um PDF, toque em → **Exportar**.

Para marcar a nota como favorita, toque em → **Adicionar aos favoritos**.

Para salvar a nota como um evento, toque em → **Criar evento**.

Para definir a nota como widget ou papel de parede para a Tela inicial, toque em → **Definir como**.

Para imprimir o álbum via USB ou conexão Wi-Fi, toque em → **Imprimir**. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Para editar a nota, toque em .

Para reproduzir a gravação de voz, toque em .

# S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque **S Planner** na Tela de aplicações.

## Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adicionar evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **EXIBIR MAIS OPÇÕES** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Anexe uma nota do S Memo. Toque em **Notas** e depois escreva uma nota ou selecione uma das já existentes.

Anexe uma imagem. Toque **Imagens**, e depois tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes.

## Sincronizar com o Calendário Google

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **CONTAS** → **Google** sobre **Minhas Contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário**. Para sincronizar manualmente, na tela de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar agora**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Calendários**, marque a conta Google.

## Alterar o tipo de calendário

Toque em , selecione um dos diferente tipos de calendários incluindo o anual, mensal, semanal entre outros, no lado esquerdo da tela.

## Pesquisar por eventos

Toque em → **Pesquisar**, e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque **Hoje** no topo da tela.

## Apagar eventos

Selecione uma data ou evento e depois selecione .

## Compartilhar eventos

Selecione um evento, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

# Dropbox

Use esta aplicação para salvar e compartilhar arquivos com outros via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos no Dropbox, seu aparelho sincroniza automaticamente com o servidor e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Este aplicativo pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao utilizar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar o excluir arquivos ou criar álbuns, toque em , em seguida selecione arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em  → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Ao visualizar imagens ou vídeos, toque em  para adicionar a lista de favoritos. Para abrir os arquivos desta lista, toque em .

# S Cloud

Use esta função para sincronizar arquivos ou criar cópias de segurança de configurações ou dados de aplicação com sua conta Samsung ou Dropbox.

Toque em **Config.** → **CONTAS** → **S Cloud** na tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

## Sincronizar com a conta Samsung

Toque a sua conta Samsung ou **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

## Criar cópias de segurança ou restaurando dados

Toque em **Backup** para criar cópias de segurança ou restaurar dados com sua conta Samsung.

## Sincronizar com o Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox**, em seguida insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez registrado, toque em **Permitir** e o aparelho sincroniza automaticamente os arquivos com o Dropbox em qualquer alteração que você fizer.

# Drive

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos através do serviço Google Drive ao selecionar arquivos do dispositivo, criar ou escanear documentos. Ao salvar arquivos no Google Drive, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Google Drive instalado.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Este aplicativo pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

# Relógio

Use essa aplicação para definir alarmes, verificar o horário em qualquer localização do mundo, medir a duração de um evento, definir um cronômetro ou usar como relógio.

Toque **Relógio** na Tela de aplicações.

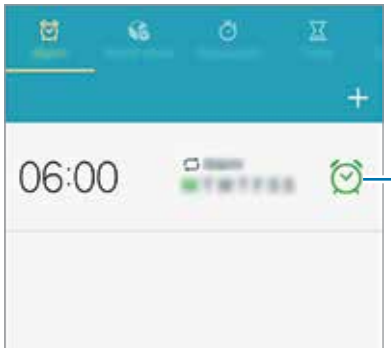


## Alarme

### Configurar alarmes

Toque +, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **OK**.

- **Alarme de localização**: define um local. O alarme é ativado somente quando você estiver no local.
- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

### Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo para parar um alarme. Arraste ZZ para fora do círculo para repetir o alarme depois de um período específico de tempo.

### Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

## Relógio mundial

### Criar relógios

Toque em + e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

### Apagar relógios

Mantenha pressionado o horário e depois toque em **Excluir**.

## Cronômetro

Toque em **INICIAR** para contar um evento. Toque em **MARCAR** para gravar os tempos.

Toque **ZERAR** para apagar as voltas gravadas.

## Temporizador

Defina a duração e depois toque em **INICIAR**.

Arraste ✕ para fora do círculo grande quando a contagem parar.

## Relógio de mesa

Toque em ⛶ para visualizá-lo em tela cheia.

# Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Gire o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**.

# S Health

Use essa aplicação para monitorar sua saúde ao gerenciar a ingestão ou queima de calorias.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

## Iniciar o S Health

Ao abrir essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções em tela e depois insira suas estatísticas físicas para completar a configuração. Depois, o menu S Health aparecerá na tela.

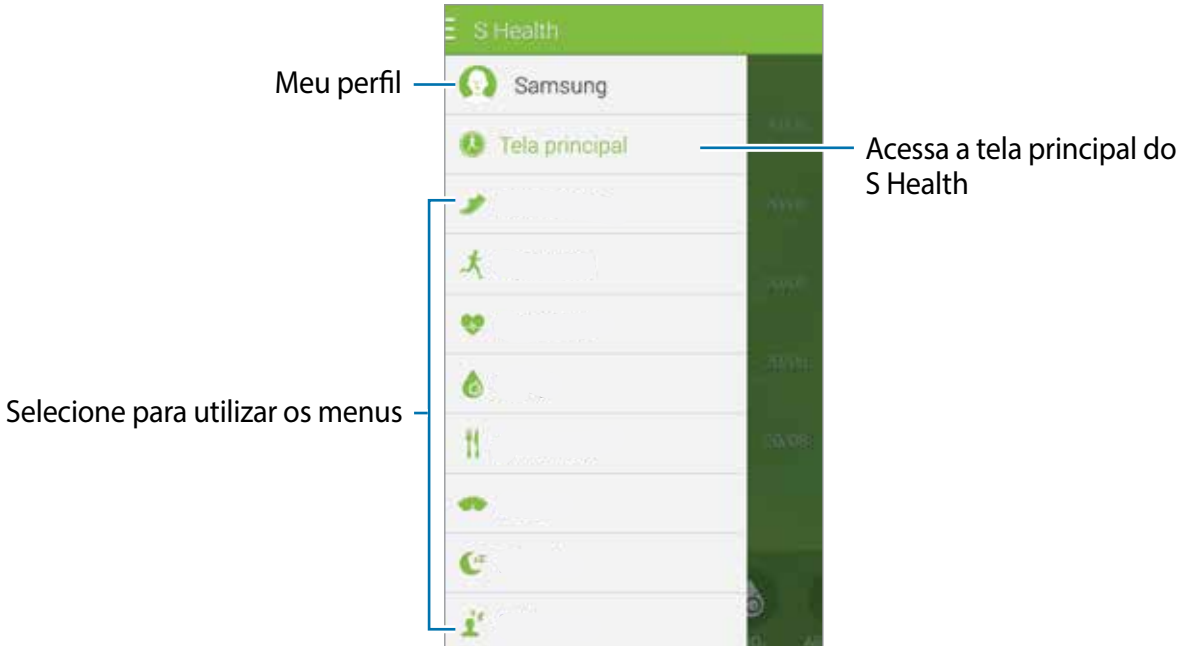


Baseado em suas estatísticas físicas, o telefone calcula sua taxa de metabolismo taxa metabólica basal (BMR) e recomenda ingestão calórica diária. A recomendação pode não ser precisa para todas as idades, composição corporal ou necessidades nutricionais.

## Verificar suas informações de saúde

Você pode visualizar suas informações na tela do S Health.

Na tela de menu do S Health, toque em **Tela principal**.

## Usar o pedômetro

Defina um número alvo de passos e acompanhe seus passos diários e suas calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Pedômetro**.

Visualiza o histórico de seus passos diários
Acessa a tela principal do S Health
Visualize e gerencie a conexão de acessórios conectados.
Move para uma data específica de registro de passos.
Contagem de passos
Meta de número de passos
Distância percorrida
Calorias queimadas
Visualize a contagem de passos em um gráfico.

Toque em e use as seguintes opções:

- **Meta de passos diária**: altera a meta de passos.
- **Pausar pedômetro**: pausa a contagem de passos.
- **Compart. via**: envia a página atual.
- **Configurações**: acessa as configurações do pedômetro.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

- Você pode ter um pequeno atraso enquanto o companheiro de caminhada monitora seus passos e, em seguida, exibe a sua contagem de passos.
- Se você usar o companheiro de caminhada durante a viagem de carro ou de trem, a vibração pode afetar sua contagem de passos.

## Usar o Companheiro de exercícios

Defina uma meta de exercícios e monitore suas calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Exercício**.

Visualiza os registros de seus exercícios diários
Acessa a tela principal do S Health
Visualize e gerencia conexões de acessórios conectados
Define uma meta de exercício
Ativa ou desativa o guia por voz
Seleciona músicas para ouvir durante o exercício.
Inicia o exercício
Status de sinal GPS

Para definir uma meta de exercício, toque em **DEFINIR META DE EXERCÍCIO**, selecione uma opção, insira os detalhes da sua meta. Toque em **INICIAR** quando estiver pronto.

Toque em → **Ajuda** para acessar as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

# Usar o Registro de alimentação

Defina uma meta de calorias e registre sua ingestão diária de calorias.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Alimentos.**

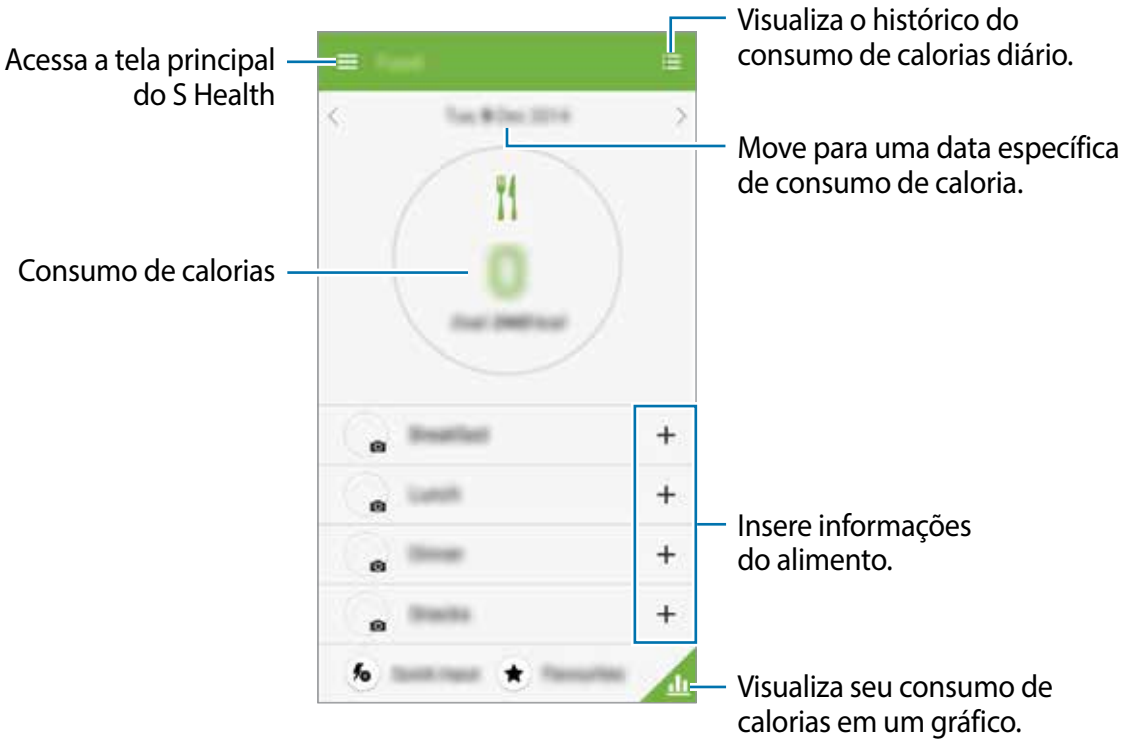
Acessa a tela principal do S Health
Visualiza o histórico do consumo de calorias diário.
Move para uma data específica de consumo de caloria.
Consumo de calorias
Insere informações do alimento.
Visualiza seu consumo de calorias em um gráfico.

Toque em + para inserir a ingestão de calorias. Insira as informações da refeição e depois toque em **SALVAR**.

Toque em e use as seguintes opções:

- **Meta de calorias diárias**: altera sua meta diária de ingestão de calorias.
- **Definir entrada rápida:** permite a adição de refeições mais rapidamente
- **Meu alimento:** adiciona novas refeições.
- **Compart. via:** envia a página atual.
- **Configurações**: acessa as configurações do pedômetro.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

# Verificar o nível de conforto do local atual

Veja a temperatura e a umidade de um local e comparar o nível de conforto com as condições predefinidas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Termo-higrômetro**.

Toque em e use as seguintes opções:

- **Ajustar faixa de conforto**: altera a proporção da temperatura ou umidade ideal.
- **Compart. via**: envia a página atual.
- **Configurações**: acessa as configurações do pedômetro.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

- Mede a temperatura e a umidade num ambiente fechado estável.
- A temperatura e a umidade podem variar dependendo do ambiente, temperatura do dispositivo ou contato físico com o dispositivo.
- A medição pode demorar se houverem alterações repentinas na temperatura ou na umidade.
- Para medições precisas, use um termo-higrômetro.

# Gerenciar peso

Registre suas alterações de peso e gerencie os dados de peso para manter seu Índice de Massa Corporal adequado (IMB).

Na tela inicial do S Health, toque em → **Peso**.

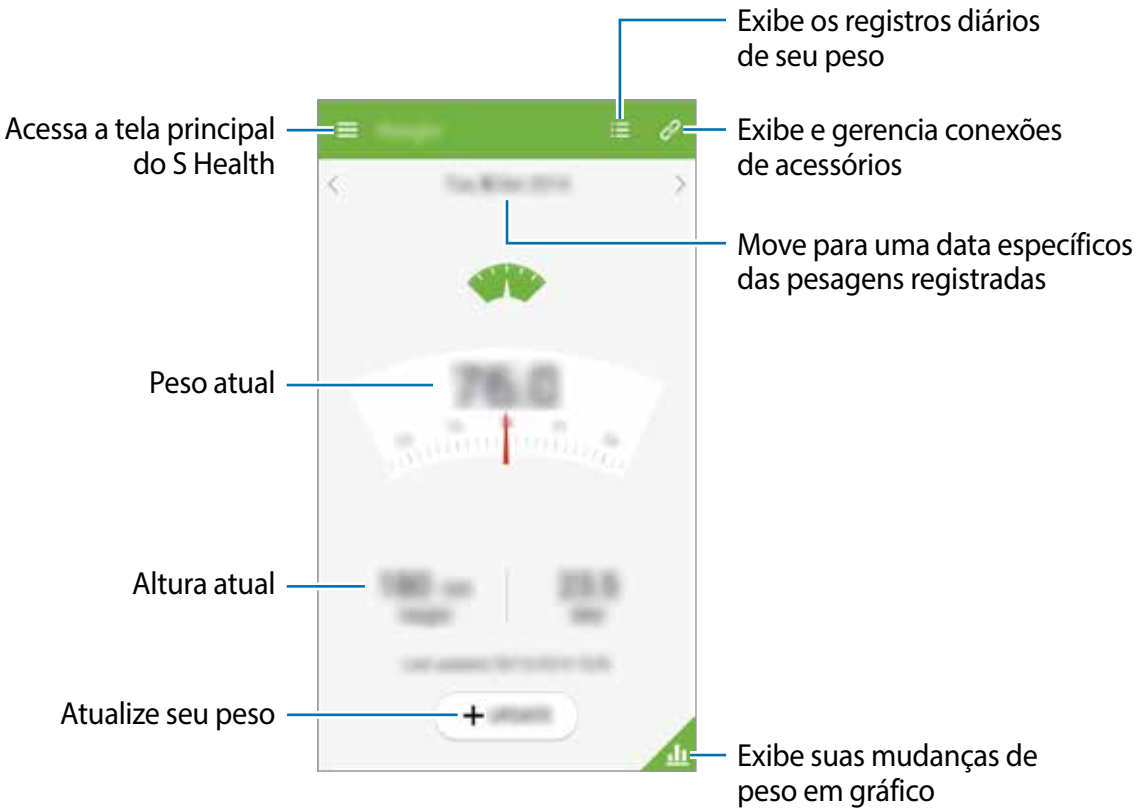
Exibe os registros diários de seu peso
Acessa a tela principal do S Health
Exibe e gerencia conexões de acessórios
Move para uma data específicos das pesagens registradas
Peso atual
Altura atual
Atualize seu peso
Exibe suas mudanças de peso em gráfico

Toque em **ATUALIZAR** para inserir as informações de peso. Insira um valor e depois toque em **SALVAR**. Sempre que alterar as informações de peso, o dispositivo aplicará as informações ao seu perfil.

Você pode conectar um dispositivo de medição e registrar seu peso. Toque em → **PESQUISAR**, selecione um dispositivo de medição e depois siga as instruções em tela para conectar o dispositivo de medição.

Toque em e use as seguintes opções:

- **Compart. via**: envia a página atual.
- **Informações**: exibe informações sobre o IMC.
- **Configurações**: acessa as configurações do pedômetro.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

## Definir configurações para o S Health

Toque em → **Configurações** e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Editar perfil**: edita suas estatísticas físicas.
- **Contas**: adiciona ou exibe suas contas Samsung e NetPulse.
- **Senha**: define um PIN para bloquear ou desbloquear o S Health.
- **Configurações de unidade**: define opções de unidade.
- **Notificação**: define para receber notificações de novos eventos.
- **Meus accessórios**: exibe e gerencia os dispositivos auxiliares.
- **Acessórios compatíveis**: Exibe a lista de dispositivos compatíveis.
- **Redefinir dados**: restaura dados do S Health.
- **Verificar existência de atualizações**: verifica a versão atual do S Health.
- **Termos e condições**: exibe os termos e condições, incluindo informações pessoais e política de retenção de dados.
- **Política de privacidade**: exibe a política de privacidade.
- **Sobre o S Health**: exibe suas informações sobre o S Health.

# S Translator

Use esta aplicação para traduzir texto em outros idiomas.

Toque em **S Translator** na Tela de aplicações.

## Utilizar o S Translator

Defina os idiomas para tradução, insira o texto no campo de entrada, em seguida toque em ou .

Para adicionar pares de idiomas na sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar o par de idiomas para outros, selecione .

## Iniciar a conversa com o tradutor

Toque nos botões na parte inferior da tela para comunicar com outra pessoa através da tradução falada.

Toque em **Falar** para o seu idioma, em seguida fale no microfone. O aparelho traduz o que você diz. Toque em ou no campo do idioma original para permitir que o aparelho leia a tradução em voz alta.

Em seguida, toque em **Speak** para o idioma da pessoa que você está falando e deixe a pessoa responder no idioma dela. O aparelho irá traduzir o que a pessoa falou. Toque em no campo do idioma final para permitir que o aparelho leia e traduza para você.

# Gravador de voz

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas.
Toque em **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

## Gravar notas de voz

Toque em para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque em para pausar a gravação. Toque em para encerrar a gravação.

Para remover ruídos do fundo da gravação, toque em → **Configurações** → **Redução de ruído** → **Ativado**.

## Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

- x1.0 : ajusta a velocidade da reprodução.
- : ajusta a nota de voz.
- : pausa a reprodução.
- / : avança ou volta 60 segundos de reprodução.
- / : Avança para o próximo arquivo ou volta ao arquivo anterior.

Para enviar uma nota de voz, toque em → **Compartilhar via**, selecione uma nota de voz, toque em **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

## Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, toque em e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via**: selecione notas de voz para enviar e depois selecione um método de compartilhamento.
- **Excluir**: seleciona notas de voz para apagar.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.

## Salvar arquivos com etiquetas contextuais.

Na lista de notas de voz, toque em → **Configurações** → **Nome do arquivo contextual** → **Ativado**.

# S Voice

Use essa aplicação para comandar o telefone por voz para discar para um número, enviar uma mensagem e mais.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

## Ativar o S Voice no modo de espera

Se o S Voice não for usado por um certo período, irá voltar automaticamente para o modo de espera dele.

Toque no ícone do microfone ou diga "Olá Galaxy" para o aparelho retomar o reconhecimento de voz.

Esta função pode ser usada somente na tela principal do S Voice.

## Modo viva-voz

No modo viva-voz, o telefone irá ler conteúdos em voz alta quando você receber novas chamadas, mensagens e notificações para que você possa utilizar o telefone sem as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone lerá em voz alta o nome do contato ou número do telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o modo viva-voz, fale: "Ativar modo viva-voz" ou toque em → **Ligar Modo viva voz**.

Para ativar o modo de condução em lugares específicos automaticamente, no modo viva-voz, toque em → **Conectar ao veículo** → **Selecionar método**.

Desative o Modo viva-voz quando não estiver usando para prevenir que o aparelho leia alto um conteúdo. Para desativar, toque em → **Desligar Modo viva voz.**

## Utilizar comando de despertar com a tela bloqueada

Com a tela bloqueada, é possível utilizar diversas funções ao ativar o comando de despertar.

Para ativar esta função, na Tela de aplicativos, toque em **Config.** → **MEU DISPOS.** → **Tela de bloqueio**, e então marque **Ativar na tela de bloqueio**. Para definir um comando personalizado para usar na tela de bloqueio, toque em **Definir comando despertar**.

# Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

## Pesquisar no telefone

Toque no campo de busca, insira uma palavra-chave. Ou, toque em , fale uma palavra chave, e selecione um dos resultados que aparecem.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

## Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no telefone** e depois marque os itens para pesquisar.

## Google Now

Inicie o Google search para exibir cartões do Google Now contendo informações relacionadas ao clima, informações de trânsito, lembretes e o que mais você precisar.

Inscreva-se no Google Now ao abrir o Google search pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações**, e arraste o botão **Google Now** para a esquerda ou direita.

# Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras-chave sugeridas.

# Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arq.** na Tela de aplicações.

## Exibir arquivos

Selecione uma pasta para abri-la. Para retornar a pasta anterior, toque em . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, toque em e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Selec. tudo**: seleciona todos os arquivos para aplicar a mesma opção neles de uma só vez.
- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Pesquisar**: pesquisa por arquivos.
- **Ver por**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organizar arquivos ou pastas.
- **Configurações**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

## Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente usadas to diretório principal. Toque em → **Adicionar atalho**, insira um nome, selecione um pasta, em seguida toque em **DEFINIR AQUI**.

# Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados através das aplicações.

Toque **Downloads** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abri-lo com uma aplicação apropriada.

Para ordenar os arquivos por tamanho, toque em **ORDENAR POR TAMANHO**.

Para ordenar os arquivos por data toque em **ORDENAR POR DATA**.

# TripAdvisor

Use esta aplicação para obter informações de viagens como destinos, voos ou hotéis.Você também pode agendar quartos ou voos e compartilhar suas opiniões com outros.

Toque em **TripAdvisor** na Tela de aplicações.

# KNOX

Use essa aplicação para separar dados pessoais de dados de trabalho e para acessar aplicações de segurança da empresa de seu aparelho.

Toque em **KNOX** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e depois siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Para proteger seus dados, o **KNOX** e dados associados são excluídos quando a senha é inserida incorretamente muitas vezes.
- Cobranças adicionais poderão ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

# Leitor óptico

Use este aplicativo para digitalizar ou extrair dados de texto ou de imagens, documentos, cartões de visita, ou códigos QR.

Toque em **Leitor óptico** na Tela de aplicações.

Para selecionar os idiomas de reconhecimento toque em → **Configuração de idioma**.

## Digitalizar de texto

Aponte o cursor em uma imagem, documento, ou código QR.

- Texto: exibe a definição de palavras extraídas.
- Cartões de visita: efetua chamadas ou envia mensagens a partir da informação de contato digitalizada.
- Códigos QR: exibe informações de códigos QR.

- Alguns códigos QR pode não ser reconhecidos.
- Os seguintes tipos de texto podem não ser reconhecidos: escrita à mão, fontes pequenas, fontes gráficas, textos cursivos ou textos de imagens.

## Extrair e traduzir texto

Toque em e depois selecione os idiomas para traduzir. Toque em , aponte a câmera traseira em algum texto e depois toque em para capturar uma imagem do texto.

Para capturar uma imagem de texto grande que não se ajuste ao visor, toque em para capturar a imagem em várias seções.

- Toque a palavra destacada para traduzi-la.
- Toque em para extrair o texto da imagem.

# Viagem e local

## Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

### Pesquisar por locais

Procure locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

### Obter direções para um destino

Toque em para definir um ponto inicial e final. Em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

# Configurações

## Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

## CONEXÕES

### Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque **Wi-Fi** → ☰.

- **Pesquisar**: procura por redes Wi-Fi próximas.
- **Wi-Fi Direct**: exibe as configurações da função Wi-Fi Direct.
- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Compartilhar perfil Wi-Fi**: compartilha informações relacionadas a uma rede Wi-Fi.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

#### Configurar Wi-Fi no modo standby

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Ao ativar o Modo economia de energia, o aparelho desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o aparelho automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

### Configurar notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

### Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via WiFi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Ative a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe os arquivos recebidos via Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: permite a edição da identificação do aparelho.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre Bluetooth.

## Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma restauração de dados mensal para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Restringir dados de seg. plano**: define o aparelho para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: define o aparelho para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

# Mais redes

Defina as configurações para controlar redes.

## Modo Offline

Desative todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

## Aplicativo padrão de mensagem

Selecione a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

## Impressão

Altere as configurações para impressão sem fio.

## Redes móveis

- **Dados móveis**: permite a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: conecta com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

## Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: usa o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem via USB**: ativa a função para compartilhar conexão de seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre a Ancoragem USB, Wi-Fi e o roteador Wi-Fi.

## VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

## NFC

- **Android Beam**: ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **Pagar com um toque**: define o método de pagamento.

## S Beam

Ative a função S Beam para enviar dados, como música, vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

## Dispositivos próximos

- **Dispositivos próximos**: ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acessem os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdo compartilhar**: define o aparelho para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Rec. arq. de outros dispositivos**: define o aparelho para aceitar transferências de outros dispositivos.

## Screen Mirroring

Ative a função compartilhamento de tela.

# MEU DISPOS.

## Tela de bloqueio

Altere as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Bloquear widgets de tela**: altera as configurações para a tela de bloqueio. Estas configurações são aplicadas apenas ao definir a opção bloquear ao deslizar.

- **Relógio ou mens. pessoal**: define o aparelho para exibir o relógio ou um texto personalizado na tela de bloqueio.

Para uma mensagem pessoal:

- **Editar mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.

Para um relógio:

- **Relógio duplo:** mostra relógio duplo na tela de bloqueio quando em roaming

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Tamanho do relógio:** define o tamanho do relógio na tela de bloqueio.
- **Exibir data:** exibe ou oculta calendário na tela de bloqueio
- **Info do proprietário:** exibe informações do usuário

- **Atalho de Câmera**: define o aparelho para exibir o atalho da câmera quando a tela estiver bloqueada.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito ao desbloquear a tela.
- **Texto de ajuda**: define o aparelho para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho para reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Definir comando despertar**: define o comando de ativação para iniciar o **S Voice** ou executar uma função específica.

## Visor

Altera as configurações do visor.

- **Papel de parede**:
  - **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.
- **Painel de notificações**: personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Multi janela**: define o aparelho para usar o Multi janela.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
  - **Adaptar visor:** ajusta o visor automaticamente.
  - **Dinâmico**: use esse modo tornar o tom da tela mais vívido.

  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional:** use esse modo para fazer com que o tom do visor apareça similar ao da TV.
  - **Cinema**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar o protetor de tela quando seu aparelho for conectado a um relógio de mesa ou quando estiver carregando.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Exibir percentual da bateria**: define o aparelho para exibir a quantidade de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela**: define o aparelho para editar a imagem logo após capturá-la.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: define o aparelho para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.
- **Aumentar sensib. ao toque:** define o aparelho para ajustar automaticamente a sensibilidade do toque.

## Indicador de LED

- **Carregando**: define o aparelho para ativar a luz de serviço ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca**: define o aparelho para ativar a luz de serviço quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações**: define o aparelho para ativar a luz de serviço ao perder chamadas ou mensagens.
- **Gravação de voz**: define o aparelho para ativar a luz de serviço ao gravar notas de voz.

## Sons e notificações

Altere as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Som**: ajusta o nível do volume para o toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Modo de som**: altera o modo de som do dispositivo.

- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Toques**: adiciona ou define toques para alertá-lo de notificações recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Toque de notificação**: seleciona um toque para eventos, tais como: novas mensagens e ligações perdidas.
- **Outros sons**: ativa ou desativa outros sons do sistema, cmo comentários, teclado e aplicativos.
- **Não perturbar**: o dispositivo desabilita todas as notificações.
- **Enquanto bloqueado**: personaliza quais conteúdos de notificações serão exibidos quando o aparelho estiver bloqueado.
- **Notificações de aplicativo**: personaliza as configurações de áudio de aplicativos e jogos.
- **Acessar notificações**: personaliza quais aplicativos terão permissão de acessar notificações.
- **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.

## Modo Fácil

Selecione um Modo de Tela inicial (Padrão ou Fácil).

## Chamadas

Define os parâmetros para funções de chamada.

- **Código do provedor de serviço:** define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números específicos. Adicione números na lista de rejeição.
- **Mensagens de Rejeição**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **Uso da tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Cont. por voz**: define o aparelho para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Uso da tecla ligar**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- **Desligar tela durante as chamadas**: define o aparelho para ativar o sensor de proximidade durante a chamada

- **Alertas de chamada**:
  - **Vibrar ao ser atendido**: define o dispositivo para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibrar ao encerrar cham.**: define o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de desconexão da chamada.
  - **Notifica em chamadas**: configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**
  - **Atendimento automático**: define quando ou não o telefone receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: selecione a duração do tempo que o telefone espera antes de atender chamadas.
  - **Cond. chamada de saída**: define o aparelho para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipos de chamadas realizadas**: selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Mais configurações**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.
  - **Encaminhar chamadas:** direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o aparelho para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas:** restringe chamadas recebidas ou efetuadas
  - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento**.**
  - **Rediscagem automática**: ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que estavam cortadas.
  - **Números FDN:** ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu chip e reiniciar o dispositivo.

- **Toques e tons do teclado**
  - **Toques:** seleciona um toque de chamada para alertá-lo de novas chamadas.
  - **Vibrações:** adiciona ou selecione um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: configura o aparelho para vibrar e tocar um alerta para novas chamadas.
  - **Tons das teclas**: define o telefone para reproduzir um som ao inserir números na tela de discagem.
- **Personal. som de chamada**: define as configurações de equalização para usar o fone de ouvido.
- **Redução de ruídos:** define o aparelho para remover ruídos de fundo para que a outra pessoa possa ouvi-lo mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso:** define o telefone para aumentar o volume do toque da chamada quando o telefone estiver dentro de alguma coisa como bolsos ou bolsas.
- **Ocultar meu vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: seleciona um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Configurações da conta de chamada:** define o aparelho para utilizar ou não serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP**.**
- **Provedor de serviços**: seleciona ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal:** insere o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Alerta sonoro:** seleciona um toque de chamada para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar:** define o telefone para vibrar quando mensagens de voz forem recebidas.

## Modo viva-voz

Define o dispositivo para ler as novas chamadas ou notificações alto automaticamente.

## Auxílio de emergência

Define o aparelho para enviar em uma emergência, uma mensagem de foto para destinatários. Mantenha o botão do volume pressionado por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência**: seleciona ou edita a mensagem que será enviada quando você estiver em um emergência.

- **Enviar fotos emergência**: define o aparelho para tirar fotos e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.
- **Intervalo de mensagens**: define o intervalo para reenviar a mensagem.
- **Contatos de emergência:** seleciona ou edita os destinatários para a mensagem.

Este aplicativo pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

## Modo de economia de energia

Define as configurações de um perfil de utilização para economia de energia.

- **Desempenho da CPU**: define o dispositivo para limitar o desempenho máxima da CPU.
- **Saída da tela**: define o dispositivo para limitar o brilho da tela.
- **Desativar reação ao toque**: define o dispositivo para desligar a vibração ao tocar na tela.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como economizar a bateria.

## Acessórios

Altere as configurações de acessórios.

- **Som do dock**: define o telefone para reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** define o aparelho para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho para exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de relógio.
- **Bloqueio automático**: define o aparelho para desbloquear o aparelho automaticamente quando a capa é movida para abrir.
- **Exibir tela na chamada**: defina o aparelho para exibir a tela ao afastá-lo do ouvido durante uma chamada.
- **Saída de áudio:** seleciona um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

## Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altere as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acesse e altere as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Visão**: personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência visual.
- **Audição**: personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência auditiva.
- **Habilidade manual e interação**: personaliza as configurações para melhorar a acessibilidade para usuários que possuem agilidade reduzida.
- **Acesso direto**: define o telefone para abrir menus de acessibilidade ao pressionar a tecla Início rapidamente três vezes.
- **Atendendo/encerrando chamadas**: altera o método para atender ou encerrar chamadas.
- **Modo de toque único**: define o aparelho para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros telefones.
- **SERVIÇOS**: exibe serviços de acessibilidade instalados no aparelho.

## Idioma e inserção

Altere as configurações de entrada de texto.

### Idioma

Selecione um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

### Padrão

Selecione um tipo de teclado padrão para inserir texto.

### Teclado Samsung

Altere as configurações do teclado Samsung

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações.
- **Substituição automática:** define o aparelho para corrigir palavras incorretas e incompletas ao tocar a barra de espaço ou pontuação.
- **Maiúsculas automáticas**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- **Espaçamento automático**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

### Google digitação por voz

Altere as configurações da entrada de voz.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: define o aparelho para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

### Entrada de voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione uma opção e toque em ⚙.

### Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido:** seleciona um método de síntese da fala. Para alterar as configurações para os métodos de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

### Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

## Movimentos e gestos

Ative a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Gesto aéreo**
  - **Saiba mais: sensor/ícone**: exibe informações sobre o sensor de movimento aéreo e o indicador que aparece ao utilizar a função.
  - **Visualização rápida**: quando a tela estiver desativada, mova sua mão sobre o sensor para ver notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, hora e data, status do aparelho e muito mais.
  - **Navegação suspensa:** move sua mão para esquerda ou direita sobre o sensor para percorrer imagens, páginas da web, músicas ou notas.
  - **Movimento suspenso:** mantenha um ícone pressionado com uma mão, e seguida com a outra mão mova para esquerda ou direita sobre o sensor para mover o ícone para outro local.
  - **Aceitação Suspensa de chamada**: ao receber uma chamada, mova sua mão sobre o sensor para esquerda e depois para direita para atender.
- **Movimento:**
  - **Chamada direta**: define o aparelho para efetuar uma chamada ao colocar o telefone no ouvido enquanto exibe os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
  - **Alerta inteligente**: define o aparelho para alertá-lo sobre novas mensagens ou chamadas perdidas ao levantar o telefone.
  - **Zoom**: define o aparelho para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
  - **Explorar uma imagem**: define o aparelho para percorrer uma imagem ao deslizar o telefone para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
  - **Silenciar/pausar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas, alarmes e música ao colocar o telefone com a face para baixo.
- **Movimento com a palma:**
  - **Capturar tela**: define o aparelho para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita por entre o visor.
  - **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de uma mídia ao tocar a tela com sua palma.

## Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você está visualizando a tela.

- **Rotação inteligente**: define o aparelho para girar o telefone de acordo com a posição do seu rosto.
- **Pausa inteligente**: define o aparelho para pausar a reprodução do vídeo quando você não estiver olhando para a tela.

## Exibição suspensa

Prevê o conteúdo ou exibe a informação em uma janela pop-up ao apontar para um item com o seu dedo.

- **Visualiz. das informações** exibe a informação em uma janela pop-up ao apontar para um item com o seu dedo.
- **Exibir progresso:** enquanto reproduz música ou vídeo, visualize-os ao apontar na barra de progresso com seu dedo.
- **Visual. discagem rápida**: exibe informações de contatos da discagem rápida ao apontar para um número de discagem rápida com seu dedo.
- **Ampliador de página web:** enquanto navega na internet, aumente a tela ao apontar para um link com seu dedo.
- **Resposta por som e vibração**: define o telefone para reproduzir som e vibrar ao apontar em itens com seu dedo

## Controle por voz

Altere as configurações para opções de controle por comandos de voz.

Se o **Vibrar enquanto toca** estiver ativado, o telefone não será capaz de reconhecer comandos de voz ao receber uma chamada.

# CONTAS

## Adicionar conta

Adicione seu e-mail ou conta rede social.

## S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

## Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define o aparelho para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

# MAIS

Define as configurações para serviços de localização, segurança e outras opções.

## Local

Altere as definições de localização e permissões de ativação para permitir às aplicações para usar suas informações de localização.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

## Segurança

Altere as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

- **Administradores de dispositivo:** visualiza os administradores do dispositivo instalado no seu aparelho. Você pode ativar o administrador para aplicar novas políticas em seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas:** escolha para abaixar aplicações de qualquer site. Ao não selecionar as aplicações poderão ser baixadas apenas do Play Store.
- **Codificar dispositivo:** define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar o cartão SD externo**: define o aparelho para codificar arquivos ao salvá-los no cartão de memória.

Se você restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o telefone não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desative esta opção antes de restaurar seu dispositivo.

- **Controles remotos:** define o aparelho para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define o aparelho para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para o site:** acessa o site Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Atualiz. polít. segurança**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o telefone para enviar relatórios de segurança atualizados para a Samsung automaticamente.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.
- **Agentes de confiabilidade**: configura modo avançado de desbloqueio do aparelho.
- **Aplicativos com acesso aos dados de uso**: altera permissões de quais dispositivos podem acessar histórico do aparelho.
- **Smart lock**: modo avançado de bloqueio da tela do dispositivo.

## Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

## Aplicativos padrão

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagem**: seleciona a aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

## Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

- **Exibir percentual da bateria**: define o aparelho para exibir o restante de bateria disponível.

## Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

## Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: define a data atual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o aparelho para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

## Sobre o dispositivo

Acesse as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

# Config. Google

Acesse as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Use esta aplicação para configurar algumas funções oferecidas pela Google.

Toque em **Config. Google** na tela de aplicações.

# Solução de problemas

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente Samsung, por favor tente uma das soluções a seguir. Algumas situações podem não ser aplicáveis a este dispositivo.

## Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função usando o menu Bloquear cartão SIM.
- Seu chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
- Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

## Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

## O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

## Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-lo. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **CONTAS** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **ZERAR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de restaurar os dados. Antes de realizar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

## As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando.

## As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## Ao ligar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

## A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

## Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

## Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

## Mensagens de erro aparecem ao abrir músicas

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

## O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

## A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Alguns conteúdos deste manual podem estar diferente no aparelho dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software e está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

http://www.samsung.com.br Português (BR). 04/2015. Rev. 1.0